



-ISTRUZIONI DI MONTAGGIO GUARNIZIONI TELAIO SOUND-



1 - Montare il telaio

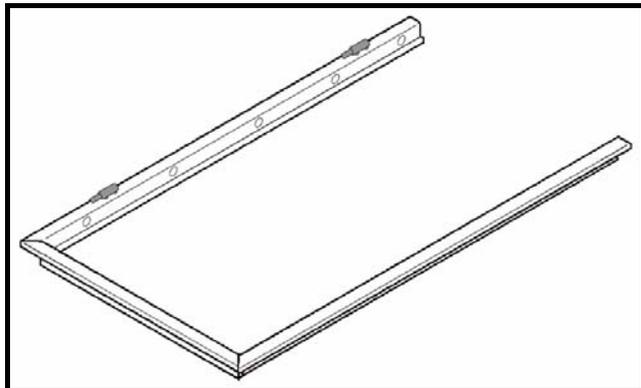

2 – Aprire l'imballo, nel polistirolo sottostante la porta trovate la guarnizione.

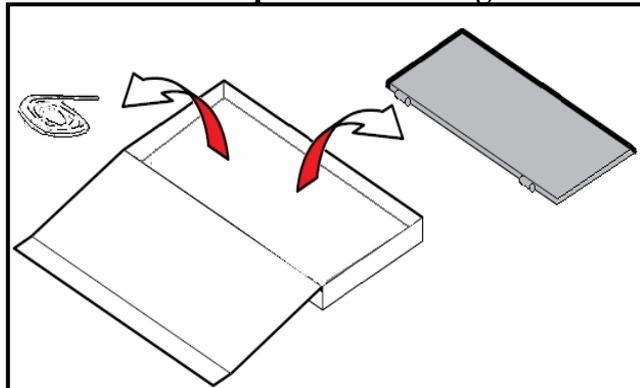

3 – Attaccare la parte adesiva della guarnizione nel lato interno del telaio sia nei due montanti verticali che nel traverso orizzontale.

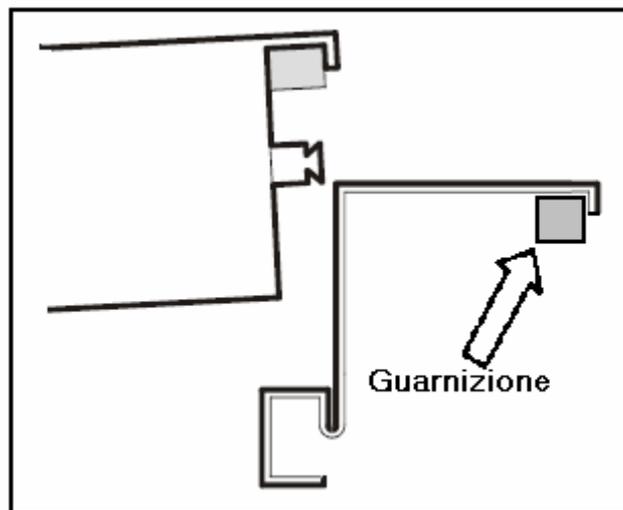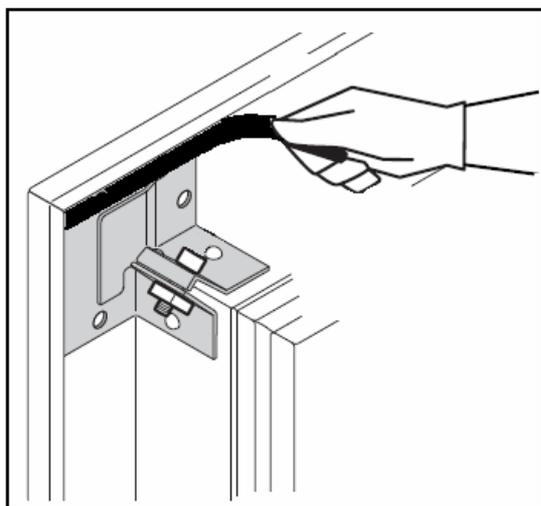

4 – Posizionare il telaio sul controtelaio e provvedere al fissaggio con le relative viti.

