
GUIDA AL MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO

SECUR FLAP

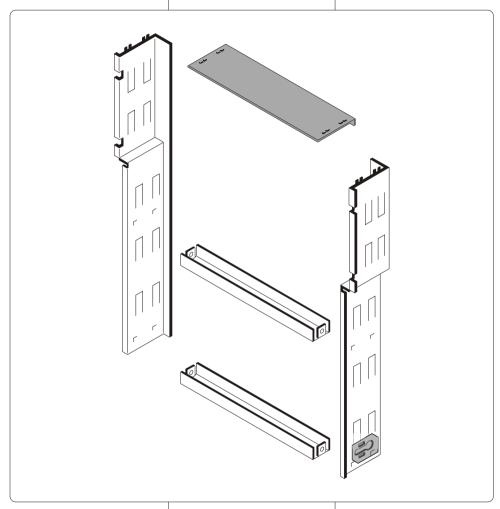



DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einauidi, 2 (Zona Industriale) Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia Tel. +39.0721.855121 r.a. - Fax +39.0721.855460 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico) - e-mail: dibi@interbisiness.it



INDICE

NOTA!

I disegni e qualsiasi altro documento consegnato insieme al Controtelaio, sono di proprietà della DI.BI. che se ne riserva tutti i diritti e ricorda che non possono essere messi a disposizioni di terzi senza la sua approvazione scritta.

E' quindi rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del testo o delle illustrazioni.

Grazie per aver scelto DI.BI.



TITOLO	PARTE	PAGINA	
PREMESSA - NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA - GARANZIA	1 1.1 1.2	4 4 5	
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	2	6	
COMPOSIZIONE IMBALLO	3	9	
MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO	4	11	
TABELLA REVISIONI DEL MANUALE	5	16	



PARTE 1 PREMESSA

NOTA! In funzione della richiesta o dell'ordine, il CONTROTELAIO può essere spedito PRIMA del prodotto completo "SECUR FLAP".



La presente GUIDA considera che sia stata ordinata secondo le indicazioni del Catalogo di Vendita.

1.1 NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA


Il CONTROTELAIO della Secur Flap, viene imballato e spedito in un collo di cartone.


A - CONTROTELAIO, SCATOLA per scheda elettronica (opzionale).

Al ricevimento controllare che non vi sono deterioramenti, che il cartone non sia umido e che sia INTEGRO.








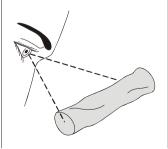




Controllare che la bolla di accompagnamento corrisponda con l'etichetta prodotto posta al lato dell'imballo.

- Se non corrisponde, telefonare immediatamente al Costruttore.
- Se la bolla di accompagnamento corrisponde all'etichetta secondo quanto descritto al CAPITOLO 3 -"MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO" aprire l'imballo e procedere al controllo del contenuto prima d'iniziare il montaggio.




Trascriverlo in qualche posto così che in caso di smarrimento o per qualsiasi necessità, possiate farne riferimento.

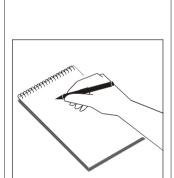

1.2 GARANZIA

Vedere il certificato di Garanzia nella confezione della SECUR FLAP.





PARTE 2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

2.1 ATTENZIONE PERICOLO GENERICO!

Ricordare che, durante tutto il montaggio del CONTROTELAIO - salvo quando si deve agire con le mani libere - bisogna sempre indossare guanti da lavoro e scarponi antinfortunistici.









ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!

Quando si movimenta il CONTROTELAIO o quando si disimballa o quando si movimenta il CONTROTELAIO disimballato e quando si cementa, prestare la massima attenzione.

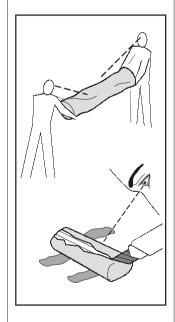


2.3 ATTENZIONE PERICOLO DI TAGLIO!

Una volta disimballato, fare attenzione che ci possono essere, lamiere con bave taglienti.

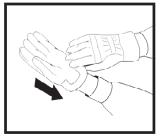

dibi

2.4 ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INCIAMPO, SCHIACCIAMENTO ED ALTRI DI NATURA ERGONOMICA! II CONTROTELAIO non deve MAI essere trasportato da UNA sola persona, ma trasportarlo in più persone o con un carrello (se ci sono scalini utilizzare un carrello a 3 ruote) osservando sempre l'etichetta del peso.

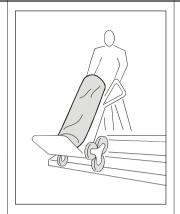

2.5 ATTENZIONE PERICOLO GENERICO!

Durante il montaggio, l'addetto al montaggio deve allontanare qualsiasi persona esposta che si trovi nell'area di lavoro. CI POSSONO ESSERE PIU' PERICOLI. In ogni caso il controtelaio,


PIU' PERICOLI.
In ogni caso il controtelaio,
non deve essere
movimentato a scatti
ma con attenzione.





2.6 ATTENZIONE PERICOLO DI SCIVOLAMENTO E CADUTA!


Durante il montaggio, mantenere la zona di lavoro ben pulita e priva di oggetti sul pavimento.

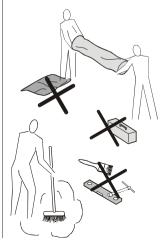






2.7 Per la sostituzione di pezzi, richiedere sempre ricambi originali.



2.8 ATTENZIONE PERICOLO D'INQUINAMENTO! Non disperdere nell'ambiente gl'imballi

Non disperdere nell'ambiente gl'imballi ed i materiali di scarto, ma rivolgersi alle agenzie di recupero materiali ferrosi.

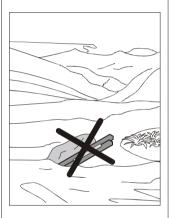

PARTE 3 MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLI

3.1 ATTENZIONE PERICOLO DI NATURA MECCANICA!

Gli addetti alla movimentazione del CONTROTELAIO imballato o disimballato devono INDOSSARE GUANTI E SCARPONI DI SICUREZZA.

Inoltre leggere le **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** al Capitolo 2.


3.2 Movimentare l'imballo del:


A - CONTROTELAIO, SCATOLA per scheda elettronica (opzionale)

in due persone o con l'ausilio di un carrello.

- 3.3 Portarlo in prossimità del luogo d'installazione.
- 3.4 Comportarsi come descritto al paragrafo 1.1 e...
- 3.5 con una forbice o cutter tagliare la centina o lo scotch.



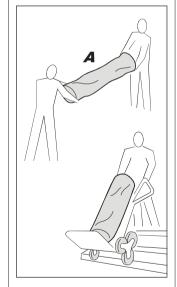

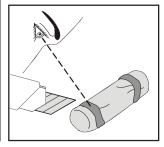

A) COMPOSIZIONE IMBALLO CONTROTELAIO




NOTA!

Le misure dipendono dall'altezza della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell'imballo del CONTROTELAIO, contiene:


- A1 MONTANTE SINISTRO CONTROTELAIO
- A2 MONTANTE DESTRO CONTROTELAIO
- A3 TRAVERSA
- A4 DISTANZIALI
- A5 VITI PER ASSEMBLAGGIO
- A6 SCATOLA PER SCHEDA ELETTRONICA (opzionale)

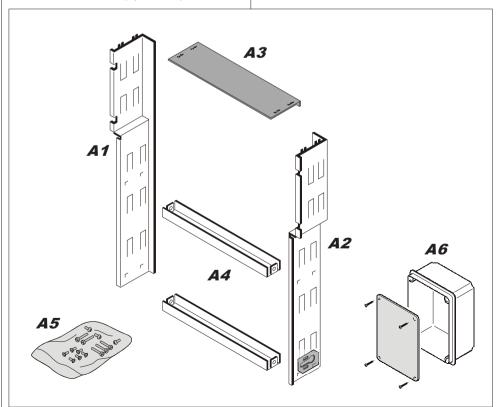




PARTE 4 MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO


4.1 Appoggiare a terra i MONTANTI (A1 e A2).

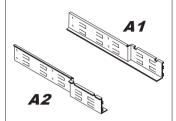


4.2 Fissare i DISTANZIALI (A4) con le viti a testa esagonale M6x15.

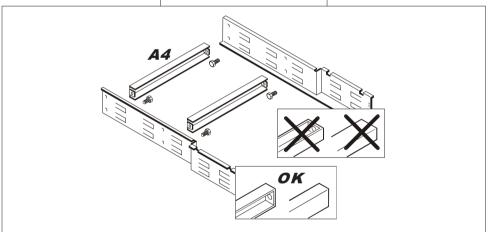

4.3 Inserire la TRAVERSA (A3) e ripiegare le alette.

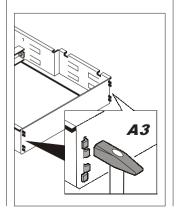

4.4 Posizionare il gruppo così preparato sul vano (finestra-porta).

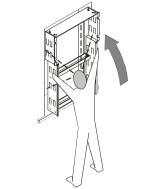

4.5
Osservare dove è possibile aprire le zanche e aprirne il più possibile in modo disuguale.



NOTA! I disegni quì a fianco sono indicativi.

4.6


A - SENZA SCHEDA ELETTRONICA


Segnare sul muro la posizione delle zanche, la posizione della SCATOLA e la traccia della guaina per i cavi del motore.

B - CON SCHEDA ELETTRONICA


Se in futuro bisogna montare la SCHEDA ELETTRONICA, oltre al punto A, segnare sul muro **anche** la posizione della SCATOLA (A6) e la traccia della guaina per i cavi della scheda. In questo caso i due

In questo caso I due cavi - cavi motore e cavi scheda elettronica - devono essere separati.

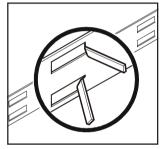


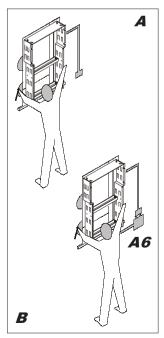


4.7
Praticare per tutta la larghezza del cassettone, una scanalatura profonda un (1) centimetro, come mostra il disegno.

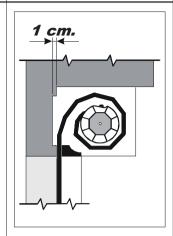

4.8 Praticare i fori sul muro.

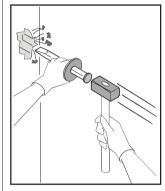


4.9
Una volta eseguiti i fori
sul muro, posizionare
il CONTROTELAIO sulla
soglia ed aiutandosi
con spessori o cunei
sui lati, metterlo a piombo.

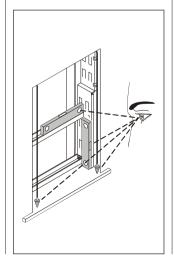





4.10 **Se prevista**, posizionare la SCATOLA (A6).

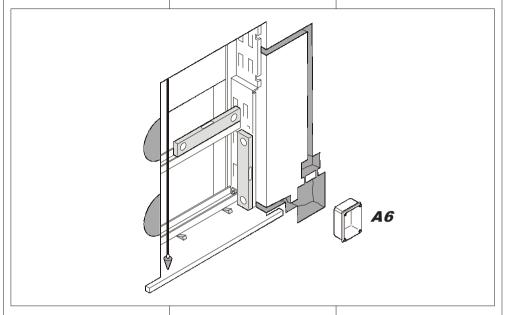

4.11 Quando è in bolla ed a piombo, cementare il tutto.

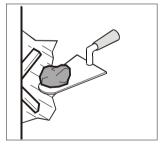

4.12
NON PROCEDERE
CON IL MONTAGGIO ma
attendere la solidificazione
del cemento.

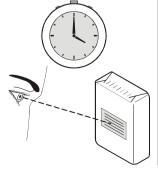


4.13 Togliere i DISTANZIALI (A4).



4.14
ATTENZIONE PERICOLO
D'INQUINAMENTO!
Non disperdere i DISTANZIALI nell'ambiente,
ma rivolgersi alle Agenzie
di recupero dei materiali
ferrosi.



4.15
Pulire dal cemento
in modo che quando
si metterà il TELAIO,
si appoggi correttamente.

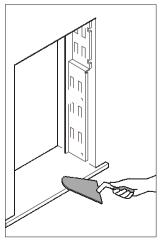

4.16
II MONTAGGIO DEL
CONTROTELAIO,
è terminato.

PARTE 5 TABELLA REVISIONI DEL MANUALE

Descrizione	N° revisione	Data
Edizione 01 Novembre 2003: Emissione	0	1-11-2003
Edizione 02 Novembre 2007	1	1-11-2007



DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einauidi, 2 (Zona Industriale) Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia Tel. +39.0721.855121 r.a. - Fax +39.0721.855460 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico) - e-mail: dibi@interbisiness.it