


GUIDA AL
MONTAGGIO

**TELAJ
ALLUMINIO
MONOCOLORE
CON VETRO
SENZA
CONTROTELAIO**

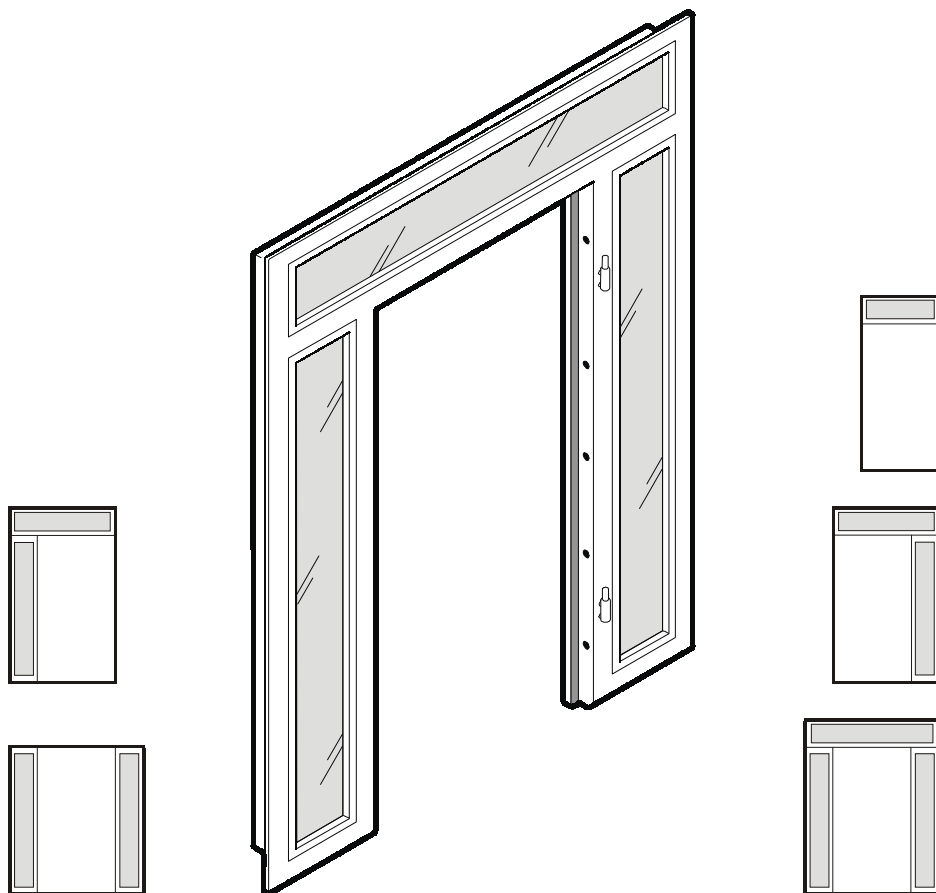

DIBI PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einaudi, 2 (Zona Industriale)

Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia

Tel. +39.0721.8191 r.a. - Fax +39.0721.855460 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico)

Internet: www.dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibigroup.com

NOTA!

La presente GUIDA AL MONTAGGIO è relativa **solamente al montaggio** del TELAIO ALLUMINIO MONOCOLORE SENZA CONTROTELAIO.

Per il montaggio della Porta e le regolazioni, fare riferimento alla Guida specifica della porta.

**USO PREVISTO**


(SCOPO - DESTINAZIONE D'USO)

Il telaio alluminio monocolore senza controtelaio, è stato ideato e creato per essere fissato direttamente sopra una spalletta di marmo o cemento o direttamente sopra il vecchio controtelaio dell'infisso di alluminio.

INDICE	CAPITOLO CHAPTER	PAGINA PAGE	
NOTA!		2	
USO PREVISTO (SCOPO - DESTINAZIONE D'USO)		2	
PREMESSA - NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA - GARANZIA	1 1.1 1.2	4 5 6	
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	2	7	
MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO	3	9	
MONTAGGIO DEL TELAIO CON VETRO SUL MURO O SUL CONTROTELAIO ESISTENTE	4	12	
TABELLA REVISIONI DEL MANUALE	5	31	

CAPITOLO 1 PREMESSA

La presente guida,
spiega ed illustra
il montaggio dei seguenti
**TELAI ALLUMINIO
MONOCOLORE CON
VETRO SENZA
CONTROTELAIO.**

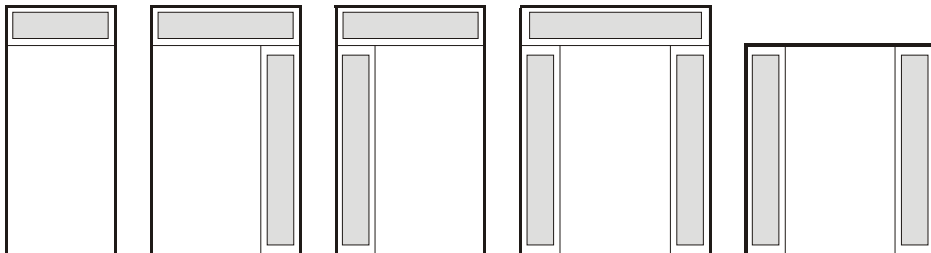


I telai con vetro, vengono
inviati già montati parzial-
mente.

In funzione della richiesta,
ordine o del luogo dove
la porta sarà installata,
le procedure descritte
nella presente **GUIDA
AL MONTAGGIO**
mostrano tutti i passaggi
di **COME FARE**.


Omettere le operazioni
già effettuate.

La presente guida,
considera che sia stata
ordinata secondo le
indicazioni del Catalogo
di Vendita.

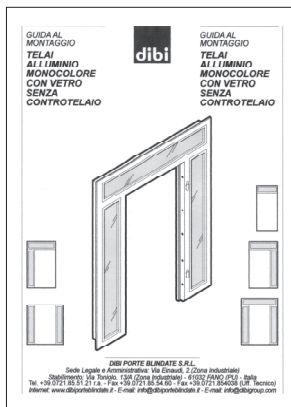



1.1
**NOTE GENERALI
 ALLA CONSEGNA**

*Il Telaio Alluminio
 Monocolore con vetro,
 viene imballato e spedito
 in una cassa di legno.*

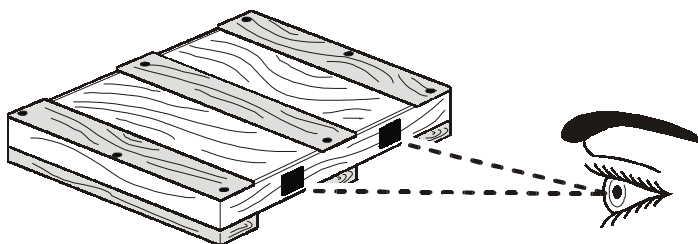

*Al ricevimento controllare
 che non vi sono deteriora-
 menti e che l'imballo sia
INTEGRO.*


*Osservare l'etichetta
 prodotto e l'etichetta
 freccia alto.*

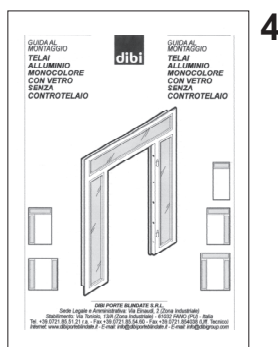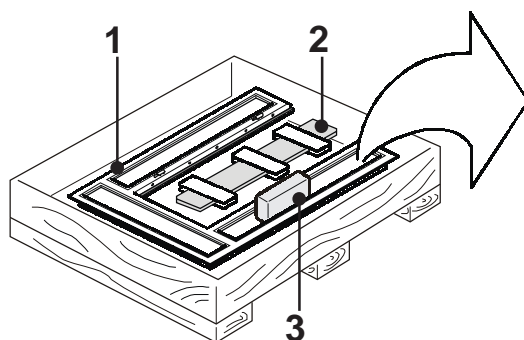

La **cassa** comprende:

- 1 - **TELAIO MONTATO**
- 2 - **VETRI** (se non montati)
- 3 - **SCATOLA ACCESSORI**
- 4 - **GUIDA AL MONTAGGIO**


Controllare che la bolla di accompagnamento corrisponda al **numero di ordine prodotto** posto sull'etichetta della cassa.

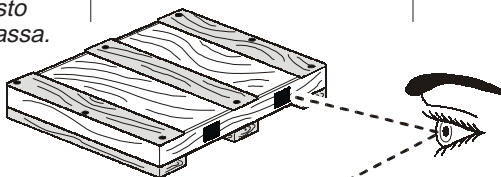

- Se non corrisponde, telefonare immediatamente al Costruttore.



- Se la bolla di accompagnamento corrisponde al **numero di ordine**, prima d'iniziare il montaggio, aprire gli imballi e procedere al controllo dei loro contenuti come descritto al **CAPITOLO 3 - "MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO"**.

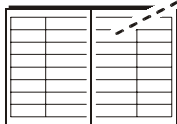


Per qualsiasi contatto con il Costruttore o con i suoi Centri di Assistenza, citare sempre il **numero di ordine**.

Trascriverlo in qualche posto così che in caso di smarrimento o per qualsiasi necessità, possiate farne riferimento.



1.2 GARANZIA

Vedere il certificato di Garanzia nella confezione della porta.

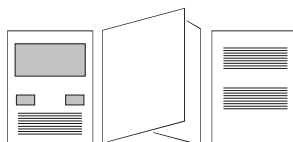

CAPITOLO 2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

2.1

ATTENZIONE PERICOLO GENERICO!


Ricordare che bisogna sempre indossare guanti da lavoro e scarponi antinfortunistici.



2.2

ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!


Quando si movimentano il telaio imballato, quando si disimballa, quando si movimentano il telaio disimballato e quando si monta il telaio, prestare la massima attenzione.

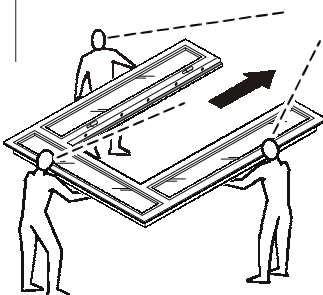

2.3

ATTENZIONE PERICOLO DI TAGLIO!


Fare attenzione che ci possono essere, una volta disimballata, bave taglienti e/o spigoli vivi.

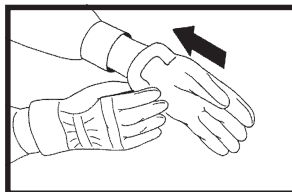

2.4

ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INCIAMPO, SCHIACCIAMENTO ED ALTRI DI NATURA ERGONOMICA!


Il telaio disimballato non deve **MAI** essere trasportato da **UNA** sola persona, ma trasportarlo in più persone osservando sempre il peso.

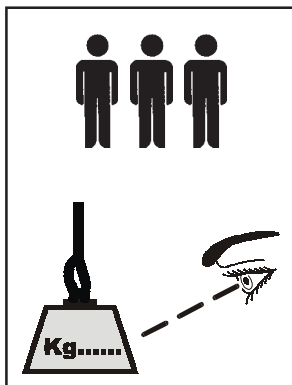

2.5

**ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!**

Durante il montaggio,
l'addetto al montaggio
deve allontanare qualsiasi
persona esposta che si
trovi nell'area di lavoro.

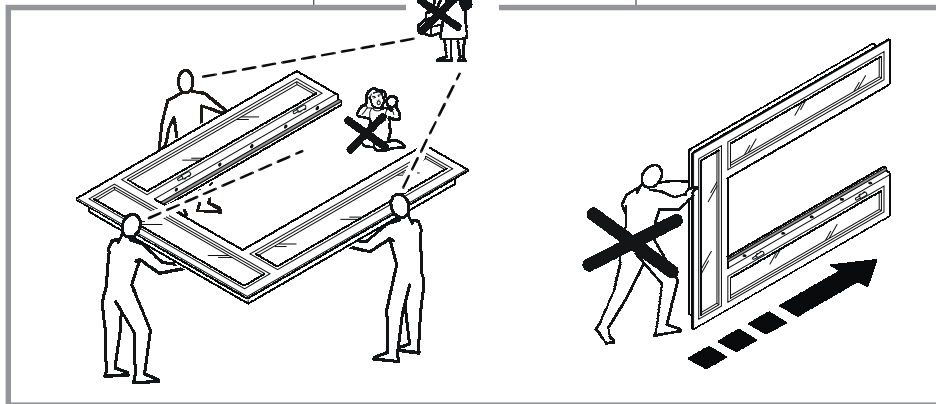**CI POSSONO ESSERE
PIU' PERICOLI.**


2.6

Il telaio **non deve essere
movimentato a scatti,**
ma con attenzione.

2.7


**ATTENZIONE PERICOLO
DI SCIVOLAMENTO
E CADUTA!**

Durante il montaggio,
mantenere la zona di
lavoro ben pulita e priva
di oggetti sul pavimento.

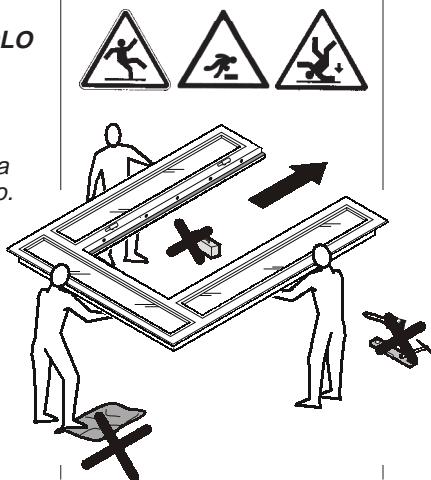


CAPITOLO 3 MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO

3.1
**ATTENZIONE PERICOLO
DI NATURA MECCANICA!**
Gli addetti alla movimentazione del telaio imballato o disimballato, devono **SEMPRE INDOSSARE GUANTI E SCARPONI DI SICUREZZA.**

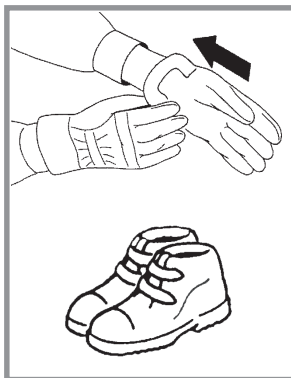


<p>CAPITOLO 3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</p> <p>2.1 ATTENZIONE PERICOLO GENERICO! Ricordare che bisogna sempre indossare questi due lavori di sicurezza antiefortunistici.</p> <p>2.2 ATTENZIONE PERICOLO DI SCAMBIAMENTO! Quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, prestare la massima attenzione.</p> <p>2.3 ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INNESTO, DISTACCO/SCAMBIAMENTO ED ALTRA DI NATURA ERGONOMICA. Prima di muovere il telaio, assicurarsi che il telaio sia correttamente fissato e che non ci siano persone vicine.</p> <p>2.4 ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INNESTO, DISTACCO/SCAMBIAMENTO ED ALTRA DI NATURA ERGONOMICA. Prima di muovere il telaio, assicurarsi che il telaio sia correttamente fissato e che non ci siano persone vicine.</p>		<p>CAPITOLO 3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</p> <p>2.1 ATTENZIONE PERICOLO GENERICO! Ricordare che bisogna sempre indossare questi due lavori di sicurezza antiefortunistici.</p> <p>2.2 ATTENZIONE PERICOLO DI SCAMBIAMENTO! Quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, quando si muove il telaio, prestare la massima attenzione.</p> <p>2.3 ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INNESTO, DISTACCO/SCAMBIAMENTO ED ALTRA DI NATURA ERGONOMICA. Prima di muovere il telaio, assicurarsi che il telaio sia correttamente fissato e che non ci siano persone vicine.</p> <p>2.4 ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA, INNESTO, DISTACCO/SCAMBIAMENTO ED ALTRA DI NATURA ERGONOMICA. Prima di muovere il telaio, assicurarsi che il telaio sia correttamente fissato e che non ci siano persone vicine.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre leggere le **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** al Capitolo 2.

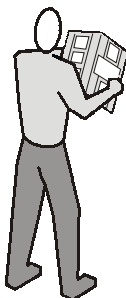

3.2

Controllare il contenuto del Telaio.

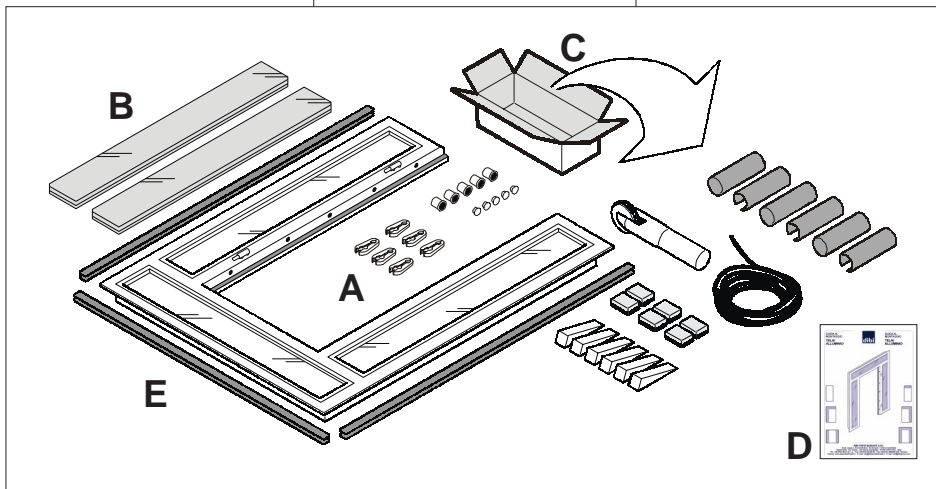

- A - TELAIO MONTATO
- B - VETRI (se non montati)
- C - SCATOLA ACCESSORI
 - Copricerniere
 - Guarnizione
 - Spessori
 - Attrezzo per posizionare la guarnizione
 - Cunei
 - Copridadi cerniere
 - Boccole
 - Tappi Ø 12
- D - GUIDA AL MONTAGGIO
- E - MOSTRINE

- 1
- 1/3
- 1
- 4/12
- 2,5/15 mt.
- 6/18
- 1
- 3/6
- 2/6
- 0/5
- 0/5
- 1
- 6

PROCURARSI i tasselli Ø12 idonei al tipo di muro che si possiede.

9/12


3.3

Se i contenuti corrispondono alla distinta e all'ordine, proseguire.



3.4

In caso di danni o pezzi mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato e/o con foto, il negoziante o il rappresentante di zona o il corriere.

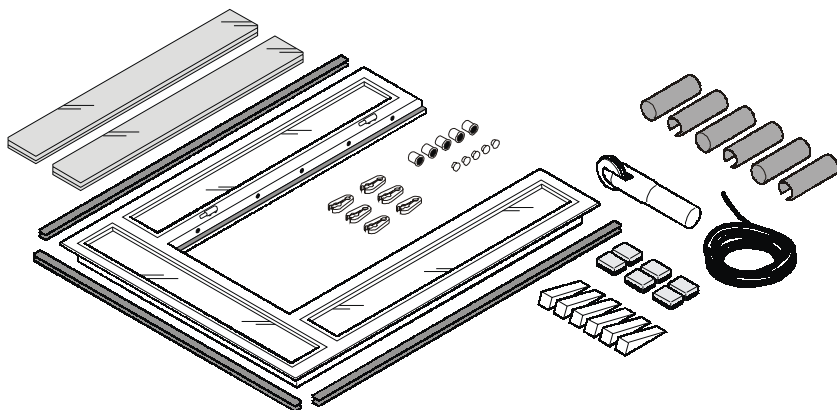

3.5

La MOVIMENTAZIONE ed il controllo della COMPOSIZIONE IMBALLO, è terminata.


CAPITOLO 4 MONTAGGIO DEL TELAIO CON VETRO SUL MURO O SUL CONTROTELAIO ESISTENTE

4.1

Una volta disimballato il TELAIO, montare il Telaio secondo le procedure qui sotto descritte.

4.2

Posizionare in terra un cartone o telo in modo da non rovinare il telaio.

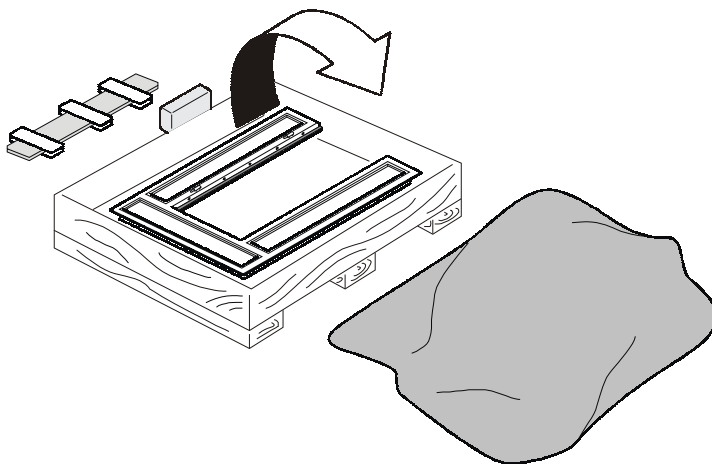

4.3


In base alle dimensioni del telaio, **da una a tre persone**, capovolgere il telaio in modo che la mostrina del lato esterno telaio sia visibile.






4.5

**Da una a tre persone,
CON MOLTA ATTENZIONE,
appoggiare il telaio
nel luogo d'installazione.**

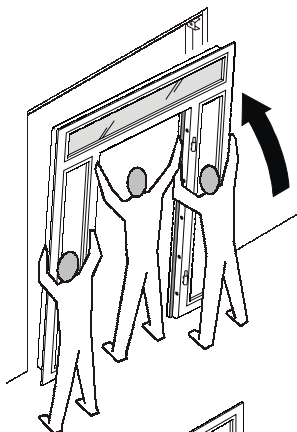

4.6

**Con cunei e/o morsetti,
fermare il telaio in modo
stabile.**

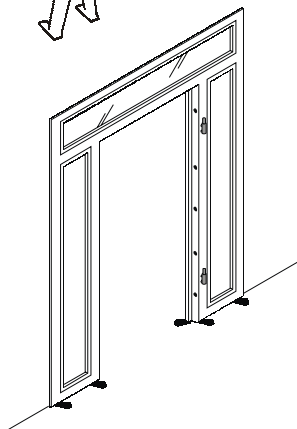


4.7

**SOLAMENTE PER IL
TELAIO DOVE IL VETRO
NON È MONTATO:**

4.7.1


**Togliere i gommini di
bloccaggio temporaneo dai
fermavetri. NON BUTTARLI.**

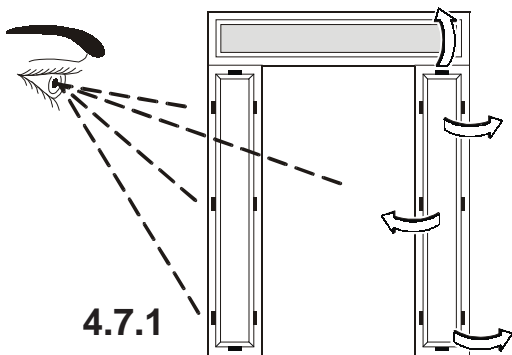

4.7.1

4.7.2


Togliere i fermavetri.

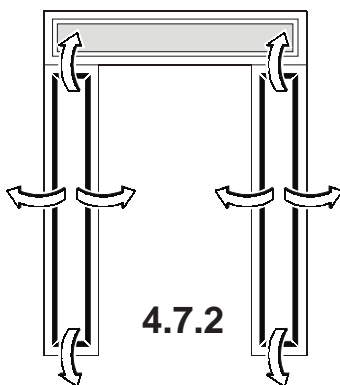

4.7.2


4.8

Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso il foro centrale
del montante lato cerniera.

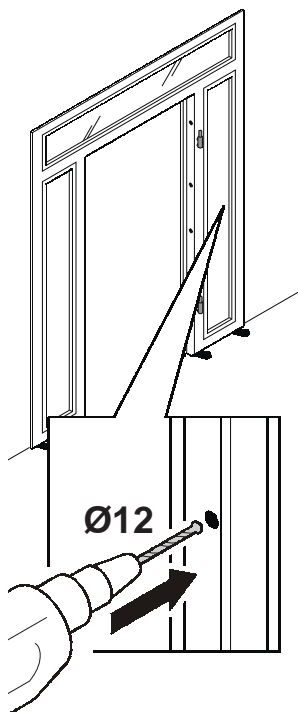


4.9

Inserire il tassello Ø12
e **SERRARE LA VITE.**

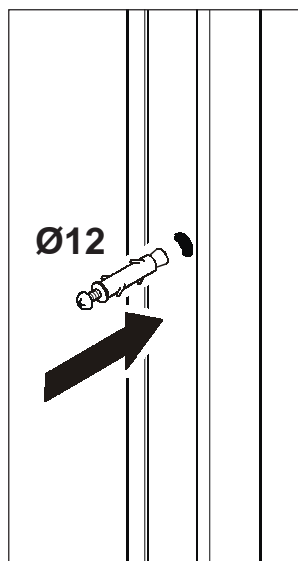


4.10

Mettere a piombo IN PROFONDITÀ, entrambi i montanti del telaio.

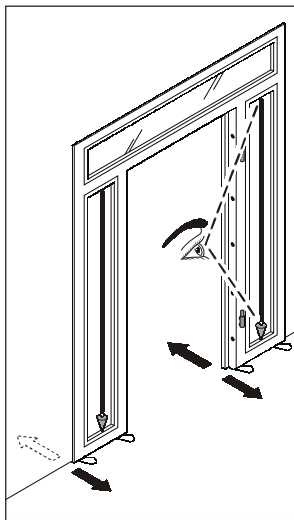


4.11

Con una chiave brugola da 10 millimetri, agire sui regolatori e mettere a piombo TRASVERSALMENTE entrambi i montanti del telaio.

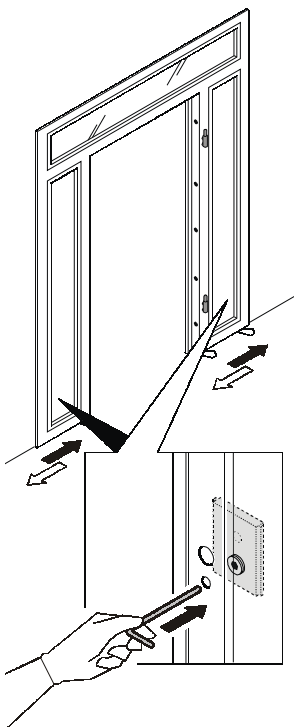


4.12

Con una punta Ø12 da muro, forare il muro attraverso il **primo foro in alto** ed il **primo foro in basso lato cerniera**.

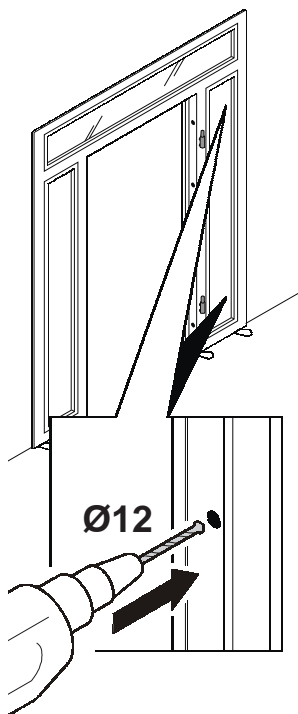


4.13

Inserire i tasselli in dotazione Ø12 e **SERRARE LA VITE**.

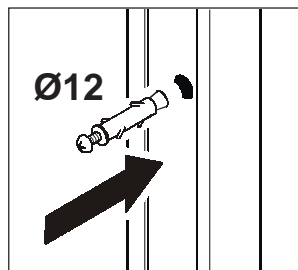

4.14

In funzione del tipo di telaio che si possiede, togliere i cunei ed i morsetti **SE** impediscono il montaggio della porta.

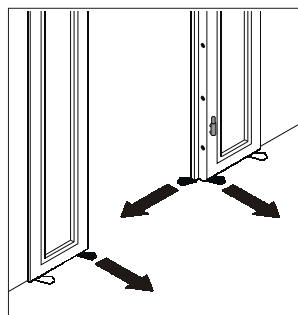




4.15


NOTA!

Se il telaio ha le cerniere sul FIANCO LUCE, prima d'infilare la porta, eseguire il fissaggio a terra del FIANCO LUCE nel seguente modo.

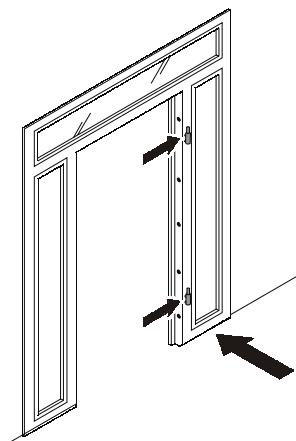


4.15.a

Svitare le due viti dell'aggancio fermavetro inferiore, in modo che il foro per il fissaggio sia ben visibile.

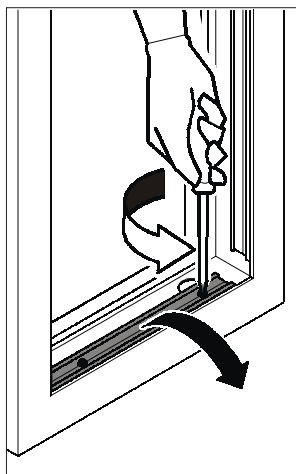


4.15.b

Posizionare il fianco luce perfettamente a piombo e fissarlo temporaneamente con i cunei in dotazione.

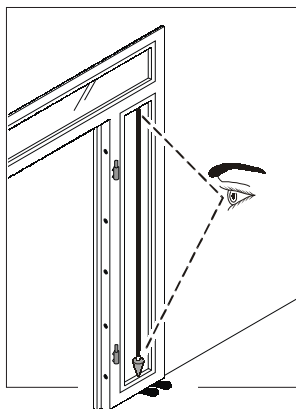


4.15.c

Fissare con fisher Ø10
il telaio a terra.

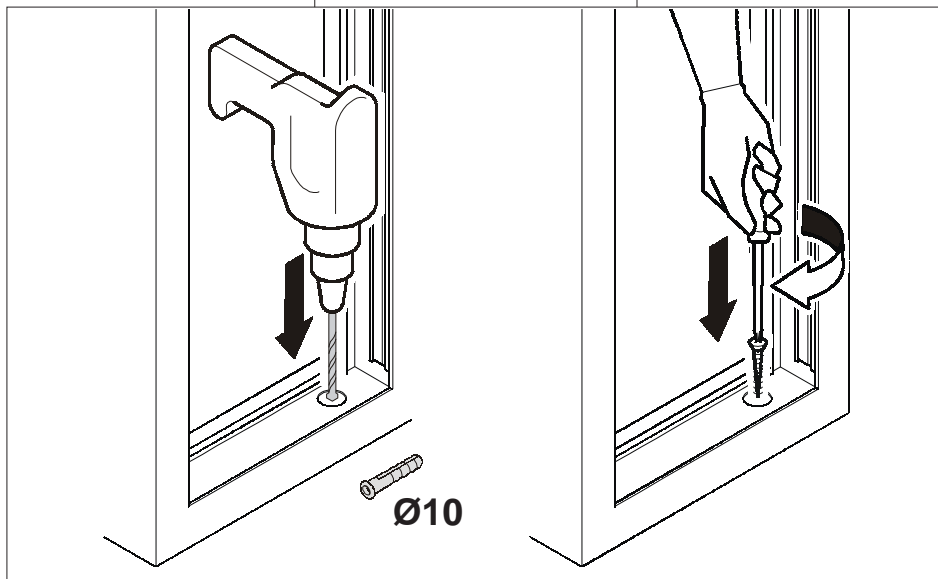


4.16

Consultare la GUIDA AL
MONTAGGIO della porta;
dopodiché montarla.

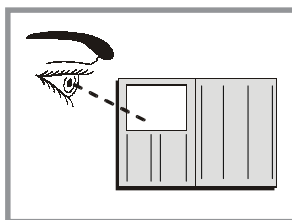


4.17

Delicatamente, accostare
la porta al telaio e **stabilire**
la **posizione esatta del**
telaio per fare il **primo**
foro nel montante lato
serratura.

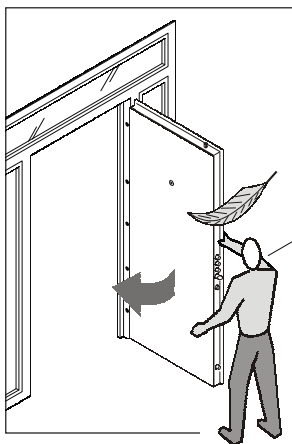


4.18

Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso il foro centrale
del montante lato serratura.

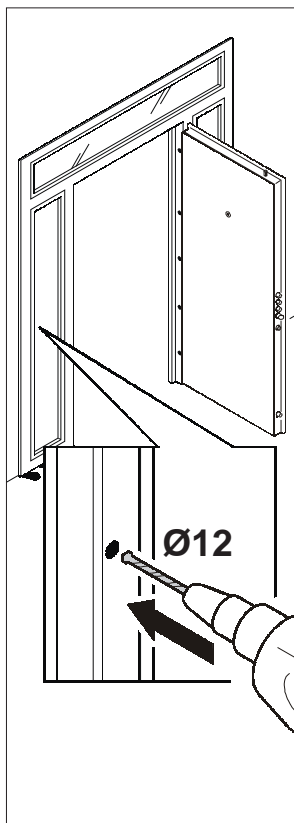



4.19

Inserire il tassello Ø12
e **SERRARE LA VITE.**

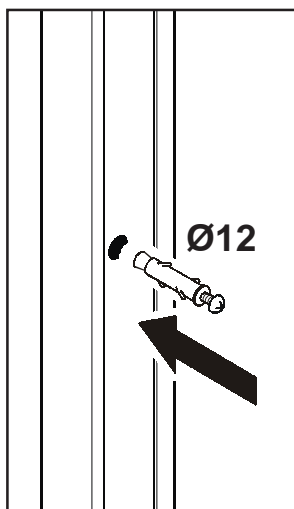


4.20
Socchiudere la porta;

osservare che sia **PARALLELA trasversalmente** ed in **profondità**, rispetto al montante.

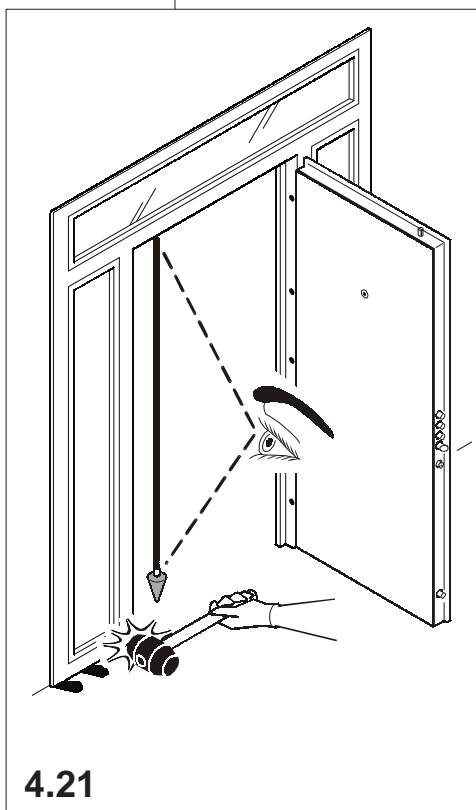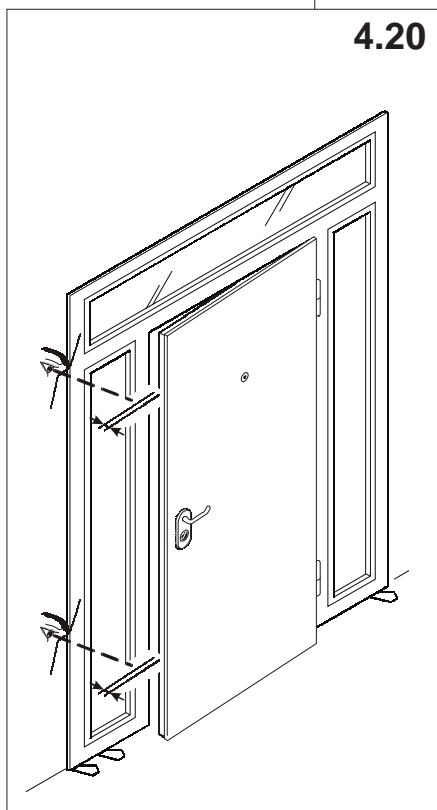

4.21
- Se non è **PARALLELA** in **profondità** spostare con dei colpetti il montante lato serratura.


- Se non è **PARALLELA trasversalmente**, agire sul regolatore con una chiave brugola da 10 millimetri;

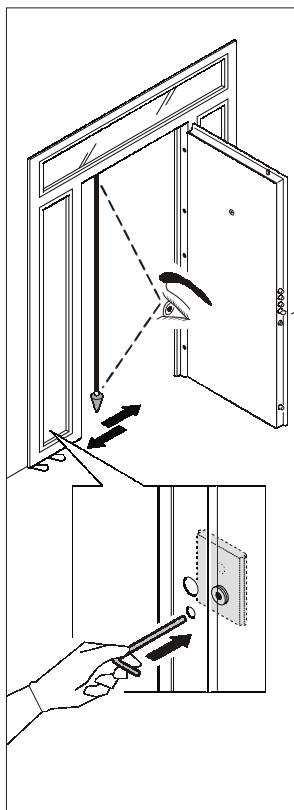

4.22


Accertarsi ancora, che la porta sia **PARALLELA trasversalmente** ed in **profondità**, rispetto al montante;

quando è tutto a posto, PROSEGUIRE.

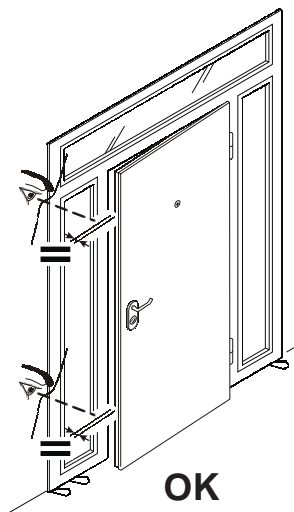


4.23

Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso i rimanenti fori
lato serratura.

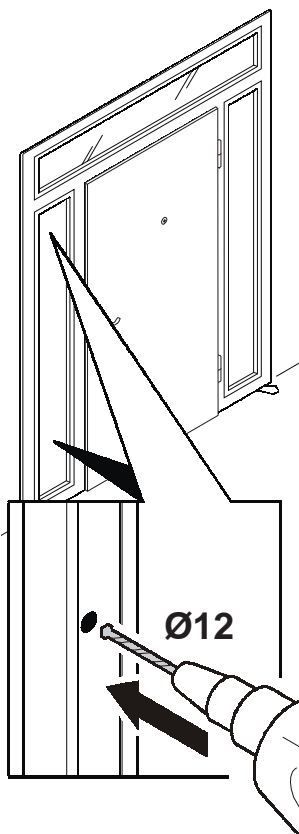


4.24

Inserire i tasselli Ø12
e **SERRARE LE VITI.**

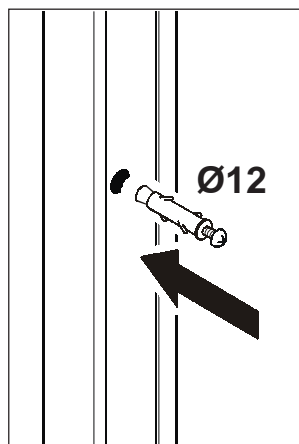


4.25

Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso i rimanenti fori
lato cerniera.

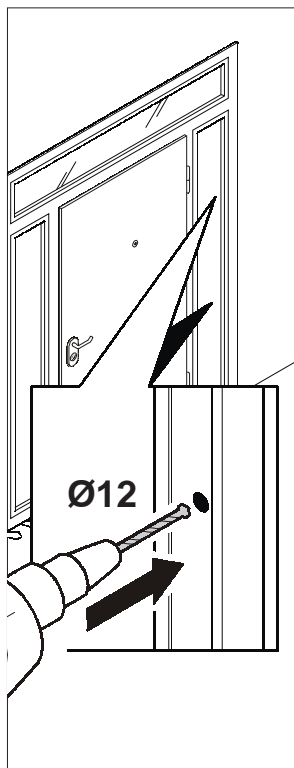


4.26

Inserire i tasselli Ø12
e **SERRARE LE VITI.**

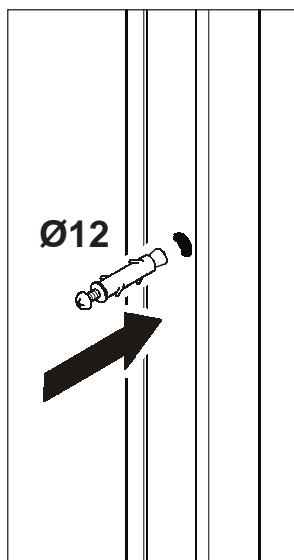

4.27


Togliere **TUTTI** i cunei
e/o morsetti rimanenti.

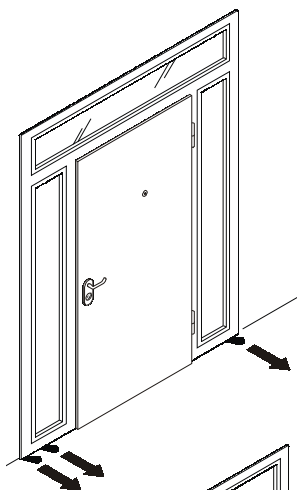

4.28


NOTA!

Se il telaio ha il **FIANCO LUCE** anche sul lato serratura, eseguire il fissaggio a terra nel seguente modo.

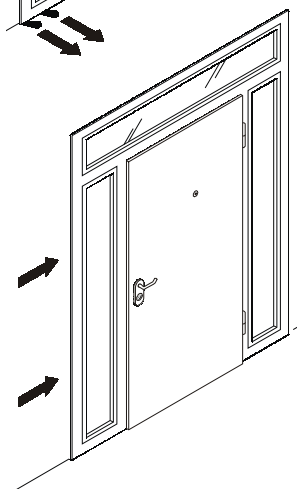


4.28.1

Svitare le due viti dell'aggancio fermavetro inferiore, in modo che il foro per il fissaggio sia ben visibile.

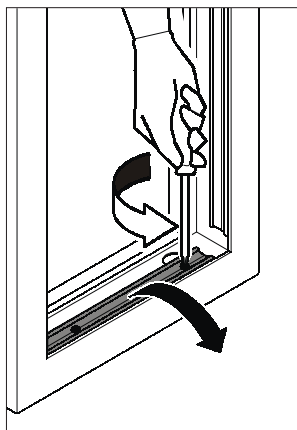


4.28.2

Fissare con fisher Ø10
il telaio a terra.

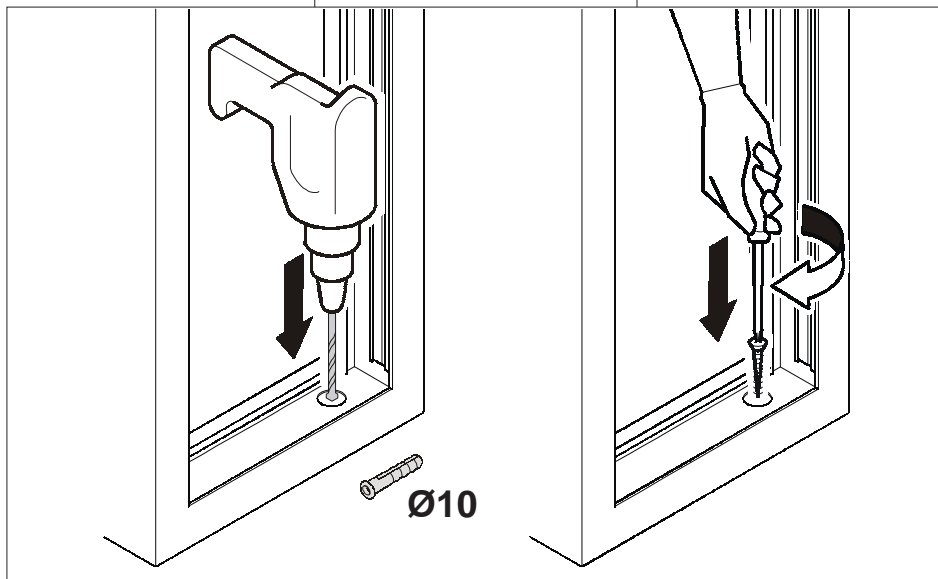


4.29

**A questo punto consultare
la Guida al Montaggio
della Porta in dotazione
ed eseguire tutte
le regolazioni come
descritto nella Guida.**

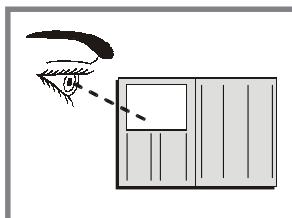

4.30

**Rimontare l'aggancio
o gli agganci fermavetro
inferiori (a seconda
di quanti FIANCHI LUCE
si hanno) ed avvitarlo/i
con le proprie viti.**

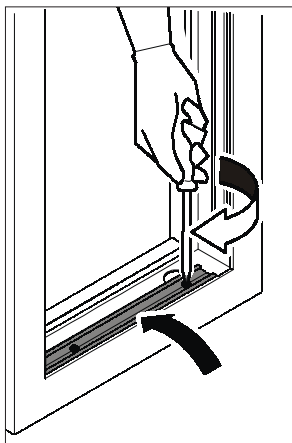




4.31

NOTA!


A - Se il vetro da montare è **satinato**, la parte satinata va nel lato interno casa.

B - Se il vetro da montare è **fumé**, lo spessore piccolo va nel lato interno casa.

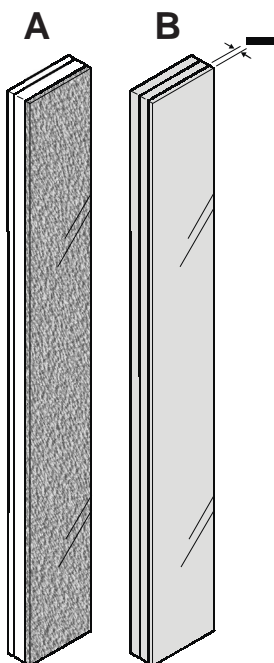


4.32

In due persone, **CON MOLTA ATTENZIONE**, prelevare il primo vetro da montare.

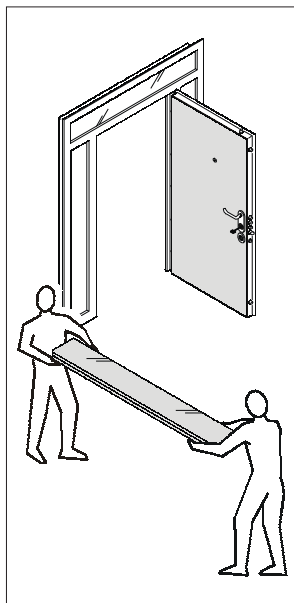

4.33


Posizionare e appoggiare il vetro nel vano fianco luce sopra gli spessori di plastica.

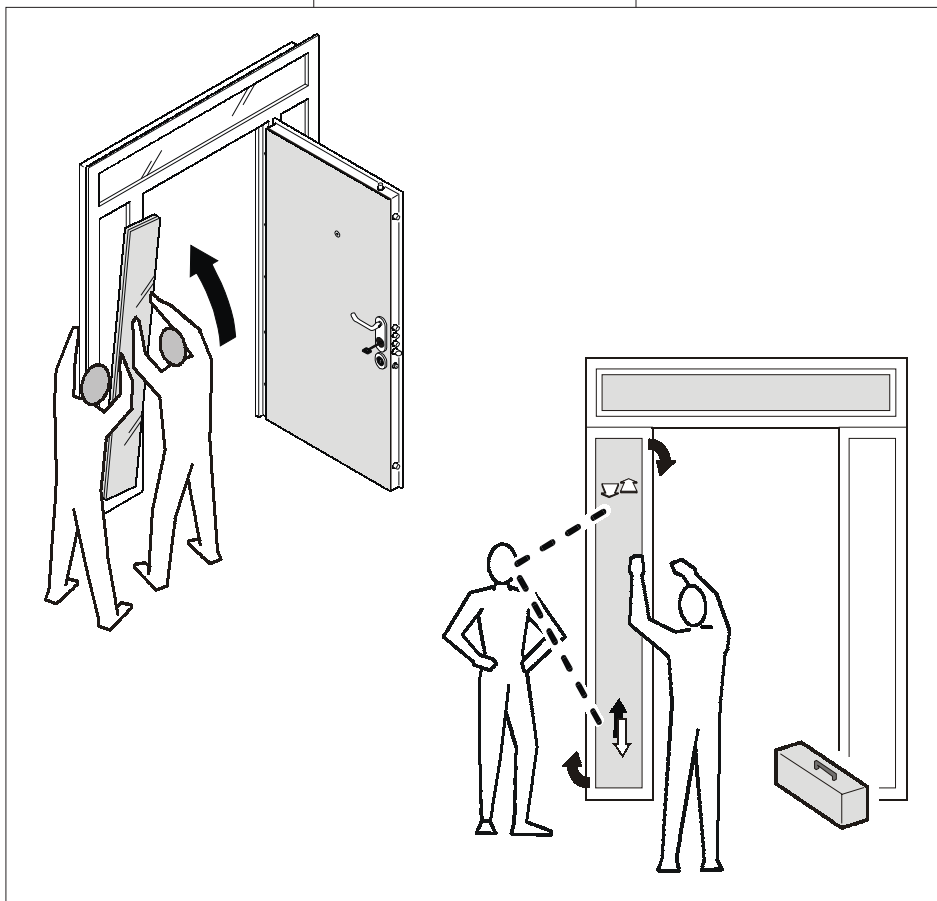

4.34


Verificare se il vetro **ha del gioco** oppure è **stabile**.

- Se ha del gioco, inserire ulteriori spessori in dotazione, fino a che il vetro è stabile e ben saldo.

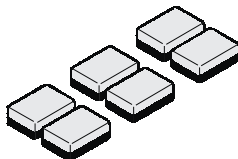


4.35

Rimontare tutti
e quattro i fermavetri.

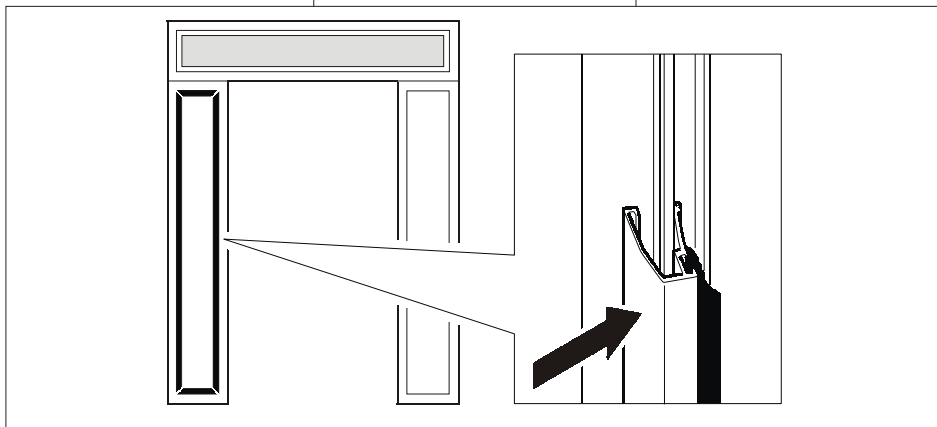


4.36

Rimontare **temporaneamente** dei pezzetti di
guarnizione - precedentemente
tolti - in modo che
i fermavetri rimangano
fermi.

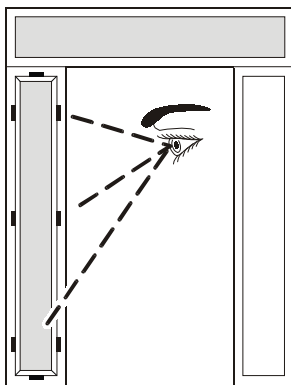

4.37

Prelevare la guarnizione.

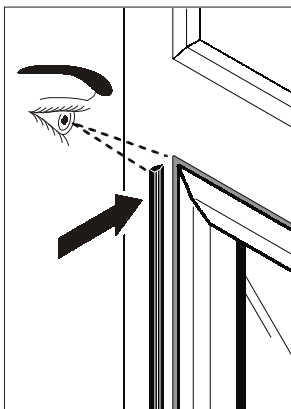


4.38

Stabilire un'**estremità** da
cui partire e posizionarci
il capo della guarnizione.

4.39


Montare la guarnizione fino all'estremità opposta e, mano a mano, **TOGLIERE** i pezzetti presenti.

TAGLIARE L'ECESSO.

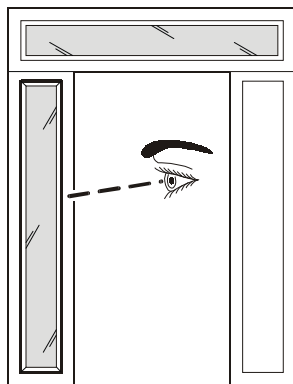


4.40

Ripetere la stessa operazione per tutti i lati del vetro.

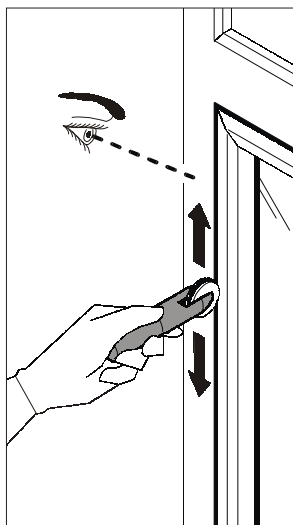

4.41

Pressare le guarnizioni con l'apposito attrezzo in dotazione.

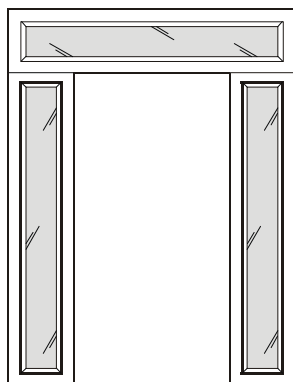


4.42

Ripetere le **azioni** da 4.31 a 4.41 **compresa** per l'altro **FIANCO LUCE**, se presente...

e per il **VETRO SUPERIORE**, se presente e da montare.


4.43

Inserire le boccole ed i tappi nei fori, secondo necessità.

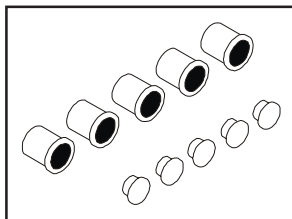


4.44

Infilare i COPRIDADI CERNIERA nelle cerniere e chiuderli.

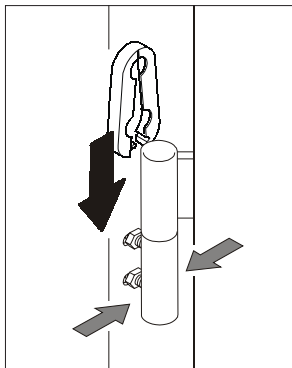


4.45

Infilare i COPRICERNIERE nelle cerniere.

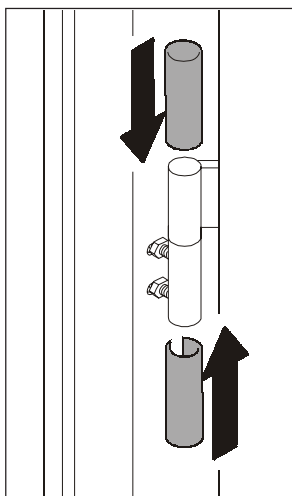

4.46

Il MONTAGGIO DEL TELAIO SUL CONTROTELAIO, è terminato.

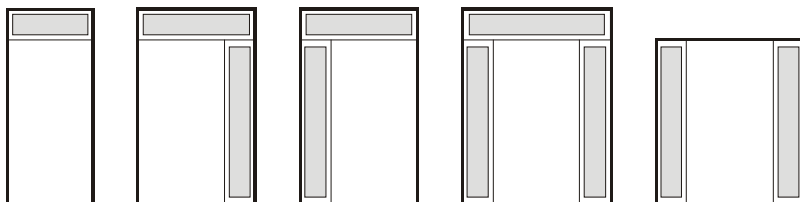

PARTE 5
TABELLA REVISIONI
DEL MANUALE

Descrizione	N° Revisione	Data
<i>Edizione 01 2009: Emissione</i>	<i>0</i>	<i>Febbraio 2009</i>



DIBI PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einaudi, 2 (Zona Industriale)

Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia

Tel. +39.0721.8191 r.a. - Fax +39.0721.85.54.60 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico)

Internet: www.dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibigroup.com