


GUIDA AL
MONTAGGIO

**TELAJ
ALLUMINIO
MONOCOLORE
SENZA
CONTROTELAIO**

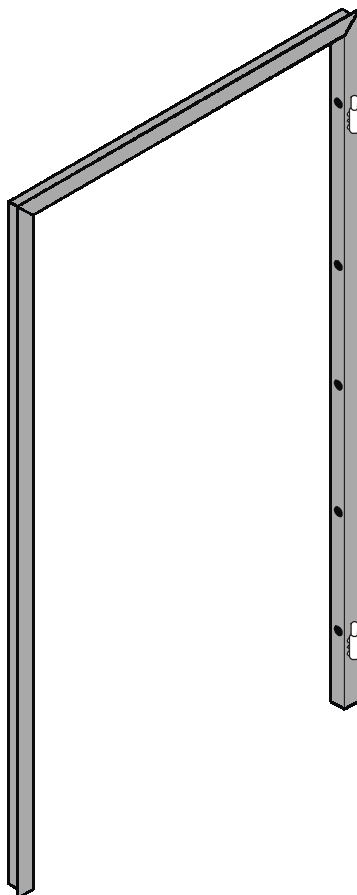

DIBI PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einaudi, 2 (Zona Industriale)

Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia

Tel. +39.0721.8191 r.a. - Fax +39.0721.855460 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico)

Internet: www.dibiporteblindate.it - E-mail: info@dibiporteblindate.it - E-mail: info@dibigroup.com

NOTA!

La presente GUIDA AL MONTAGGIO è relativa **solamente al montaggio** del TELAIO ALLUMINIO MONOCOLORE SENZA CONTROTELAIO.

Per il montaggio della Porta e le regolazioni, fare riferimento alla Guida specifica della porta.

**USO PREVISTO**

(SCOPO - DESTINAZIONE D'USO)

Il telaio alluminio monocolore senza controtelaio, è stato ideato e creato per essere fissato direttamente sopra una spalletta di marmo o cemento o direttamente sopra il vecchio controtelaio dell'infixo di alluminio.

INDICE	CAPITOLO CHAPTER	PAGINA PAGE	
NOTA!		2	
USO PREVISTO (SCOPO - DESTINAZIONE D'USO)		2	
PREMESSA - NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA - GARANZIA	1 1.1 1.2	4 5 6	
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	2	7	
MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO	3	9	
MONTAGGIO DEL TELAIO SUL MURO O SUL CONTROTELAIO ESISTENTE	4	11	
TABELLA REVISIONI DEL MANUALE	5	24	

CAPITOLO 1 PREMESSA




*La presente guida, spiega ed illustra il montaggio del **TELAIO ALLUMINIO MONOCOLORE SENZA CONTROTELAIO**.*

I telai senza vetro vengono inviati smontati.

*In funzione della richiesta, ordine o del luogo dove la porta sarà installata, le procedure descritte nella presente **GUIDA AL MONTAGGIO** mostra tutti i passaggi di **COME FARE**.*

Omettere le operazioni già effettuate.



La presente guida, considera che sia stata ordinata secondo le indicazioni del Catalogo di Vendita.

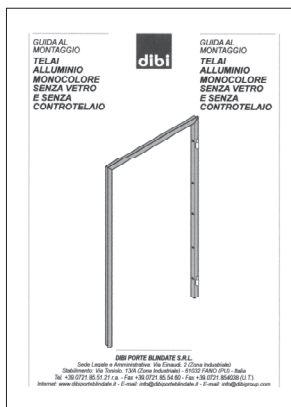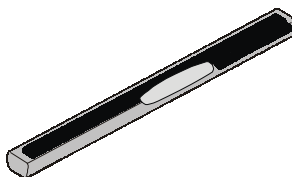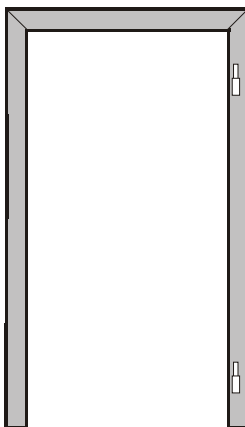

1.1
**NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA**

Il Telaio Alluminio Monocolore, viene imballato e spedito in un cartone.


*Al ricevimento controllare che non vi sono deterioramenti, che l'imballo sia **INTEGRO** e osservare l'etichetta prodotto.*

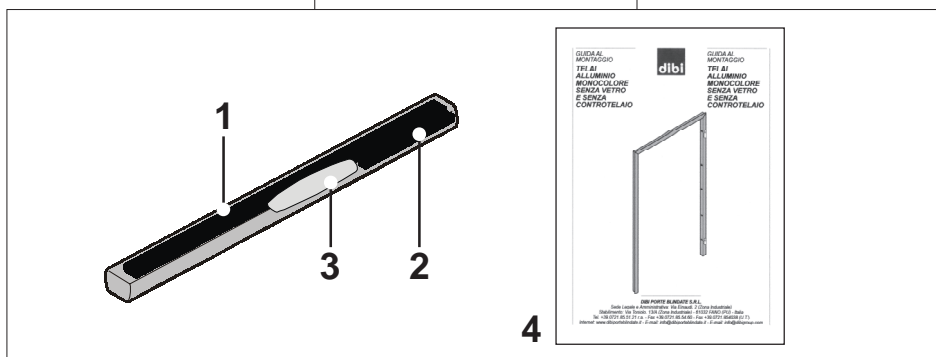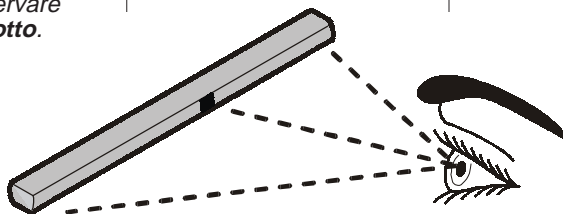

Il cartone comprende:

- 1 - MONTANTI
- 2 - TRAVERSA
- 3 - BUSTA (viti e accessori)
- 4 - GUIDA AL MONTAGGIO

*Controllare che la bolla di accompagnamento corrisponda al **numero di ordine prodotto** posto sull'etichetta del cartone.*

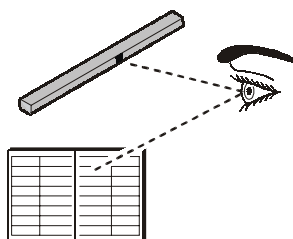

- Se non corrisponde, telefonare immediatamente al Costruttore.



- Se la bolla di accompagnamento corrisponde al numero di ordine, prima d'iniziare il montaggio, aprire gli imballi e procedere al controllo dei loro contenuti come descritto al **CAPITOLO 3 - "MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO"**.

Per qualsiasi contatto con il Costruttore o con i suoi Centri di Assistenza, citare sempre il **numero di ordine**.

Trascriverlo in qualche posto così che in caso di smarrimento o per qualsiasi necessità, possiate farne riferimento.

1.2 GARANZIA

Vedere il certificato di Garanzia nella confezione della porta.

**CAPITOLO 3
MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO**

3.1
ATTENZIONE PERICOLO DI NATURA MECCANICA!
Di sicuro alla movimentazione del letto imballato o disimballato, devono **SEMPRE** INDOSSARE **GUANTI E SCARPE DI SICUREZZA**.

Inoltre leggere le **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** nel Capitolo 2.

3.2
Controllare il contenuto del fusto.



**CAPITOLO 3
MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO**

3.1
ATTENZIONE PERICOLO DI NATURA MECCANICA!
Di sicuro alla movimentazione del letto imballato o disimballato, devono **SEMPRE** INDOSSARE **GUANTI E SCARPE DI SICUREZZA**.

Inoltre leggere le **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** nel Capitolo 2.

3.2
Controllare il contenuto del fusto.

<p>A - MONTANTI 2 B - TRASVERSA 1 C - DISTRIBUZZIONE - Copripuntone 412 - Copripuntone 230 - Tappi Ø 25 603 - Tappi Ø 12 608 D - DECORTE 7 E - MOSTRINE 1</p> <p>PRESCRIZIONI I materiali Ø12 idonei al tipo di muro che si possiede.</p>	<p>A - MONTANTI 2 B - TRASVERSA 1 C - DISTRIBUZZIONE - Copripuntone 412 - Copripuntone 230 - Tappi Ø 25 603 - Tappi Ø 12 608 D - DECORTE 7 E - MOSTRINE 1</p> <p>PRESCRIZIONI I materiali Ø12 idonei al tipo di muro che si possiede.</p>	<p>2 1 412 230 603 608 7 1 6 912</p>
---	---	--

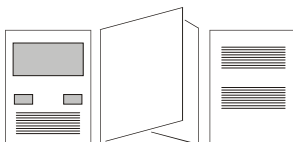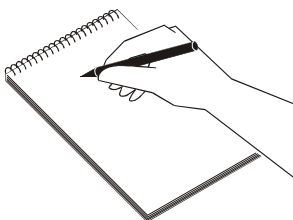

CAPITOLO 2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

2.1

ATTENZIONE PERICOLO GENERICO!


Ricordare che bisogna sempre indossare guanti da lavoro e scarponi antinfortunistici.



2.2

ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!


*Quando si movimentava il telaio imballato, quando si disimballa, quando si movimentava il telaio disimballato e quando si monta il telaio, **PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.***

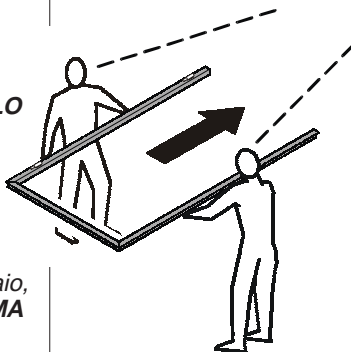

2.3

ATTENZIONE PERICOLO DI TAGLIO!


Fare attenzione che ci possono essere, una volta disimballata, bave taglienti e/o spigoli vivi.

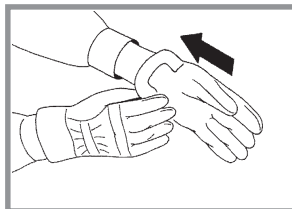

2.4

**ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!**

Durante il montaggio,
l'addetto al montaggio
deve allontanare qualsiasi
persona esposta che si
trovi nell'area di lavoro.

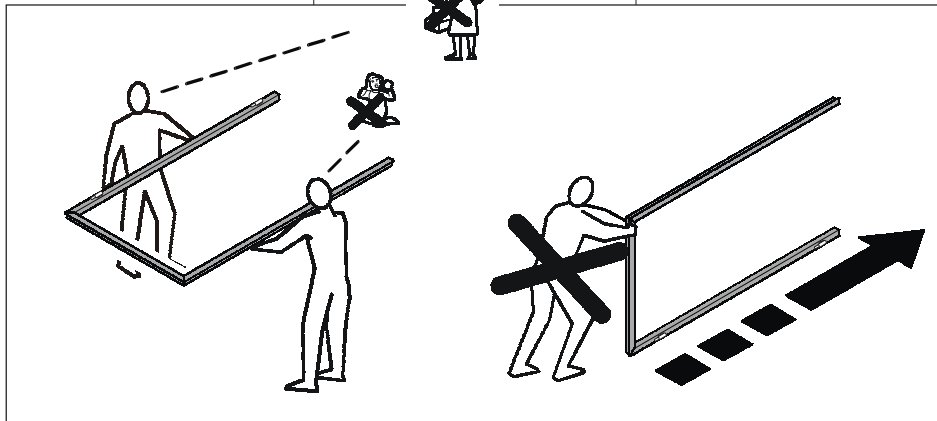**CI POSSONO ESSERE
PIU' PERICOLI.**

2.5


Il telaio non deve essere
movimentato a scatti,
ma con attenzione.



2.6

**ATTENZIONE PERICOLO
DI SCIVOLAMENTO
E CADUTA!**

Durante il montaggio,
mantenere la zona di
lavoro ben pulita e priva
di oggetti sul pavimento.

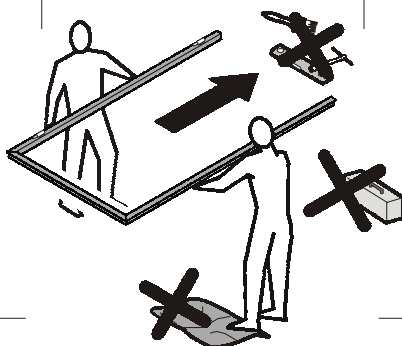

CAPITOLO 3 MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE IMBALLO

3.1

ATTENZIONE PERICOLO DI NATURA MECCANICA!


Gli addetti alla movimentazione del telaio imballato o disimballato, devono **SEMPRE INDOSSARE GUANTI E SCARPONI DI SICUREZZA.**

Inoltre leggere le **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA** al Capitolo 2.



3.2

Controllare il contenuto del Telaio.

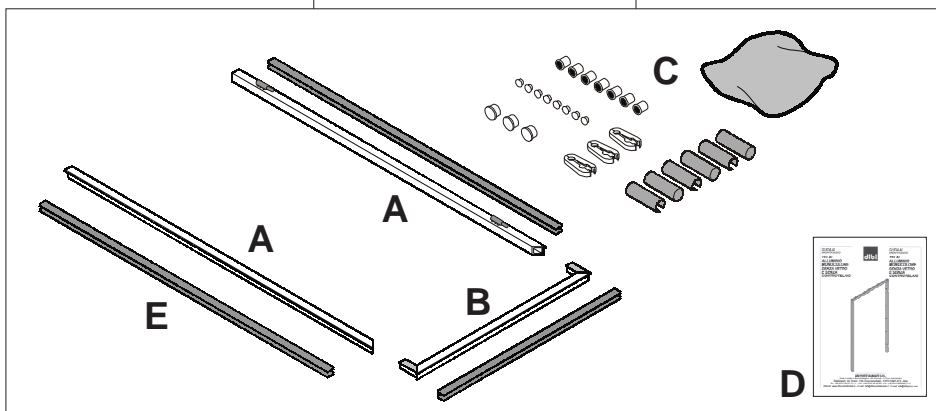

- A - MONTANTI**
- B - TRAVERSA**
- C - BUSTA ACCESSORI**
 - Copricerniere
 - Copridadi cerniere
 - Tappi Ø 26
 - Tappi Ø 12
 - Boccole
- D - GUIDA AL MONTAGGIO**
- E - MOSTRINE**


- 2
- 1
- 1
- 4/12
- 2/6
- 0/3
- 0/8
- 7
- 1
- 6

PROCURARSI i tasselli Ø12 idonei al tipo di muro che si possiede.

9/12

3.3

Se i contenuti corrispondono alla distinta e all'ordine, proseguire.

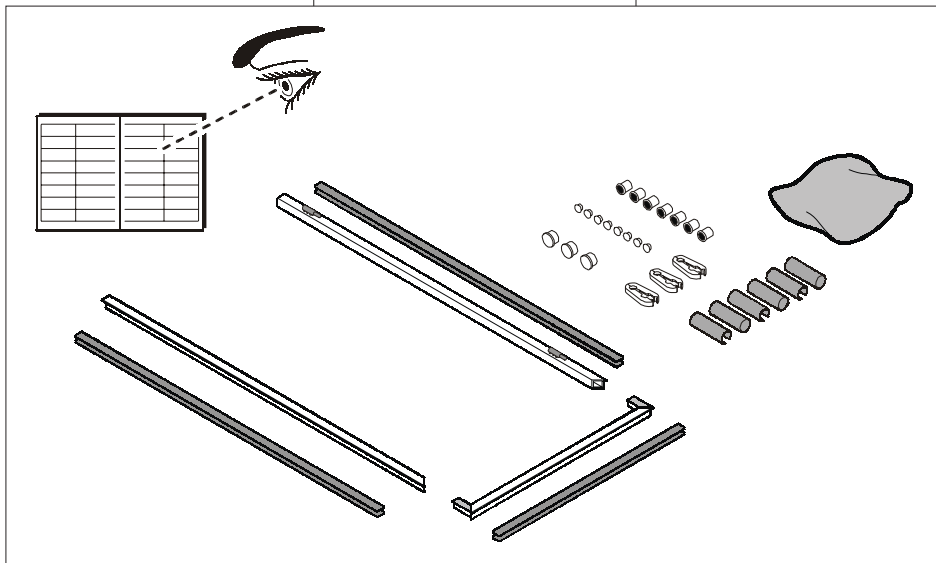

3.4

In caso di danni o pezzi mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato e/o con foto il negoziante o il rappresentante di zona o il corriere.



3.5

La MOVIMENTAZIONE ed il controllo della COMPOSIZIONE IMBALLO, è terminata.


CAPITOLO 4 MONTAGGIO DEL TELAIO SUL MURO O SUL CONTROTELAIO ESISTENTE

4.1

Una volta disimballato il telaio, montarlo secondo la procedura qui sotto descritta.


4.2

Posizionare a terra un cartone o telo in modo da non rovinare il telaio.

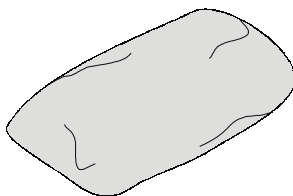


4.3

Posizionare a terra i 2 MONTANTI e la TRAVERSA.

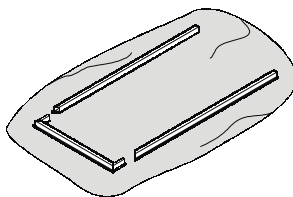


4.4

Osservare i punti d'inserimento della traversa e dei montanti.

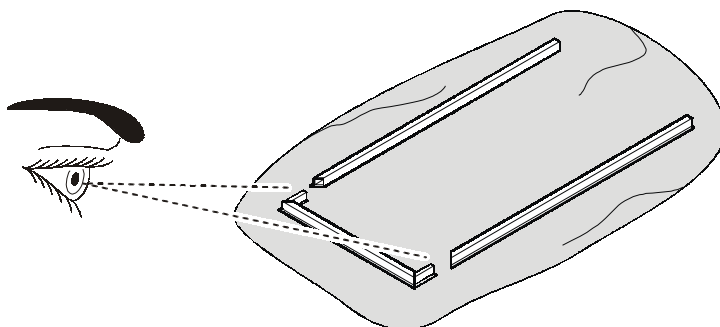


4.5

Svitare, dalla squadretta rettangolare della traversa, le 3 viti di fissaggio su entrambi i lati.

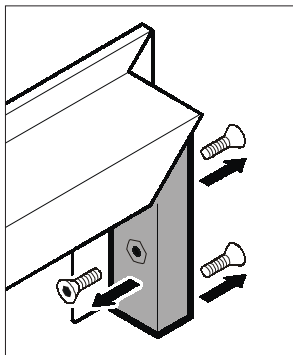


4.6

Infilare la TRAVERSA con le 2 squadrette (rettangolari e piatte) ai MONTANTI; fino a battuta.

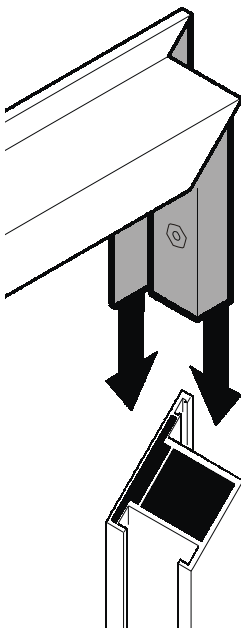

4.7


Avvitare le viti di fissaggio tolte precedentemente, e SERRARE.

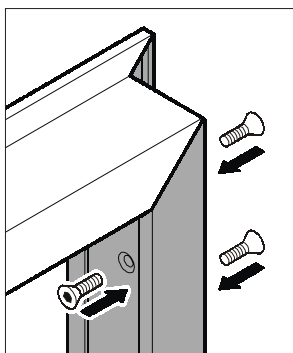




4.8

Con molta attenzione,
posizionare il telaio
nel luogo d'installazione.

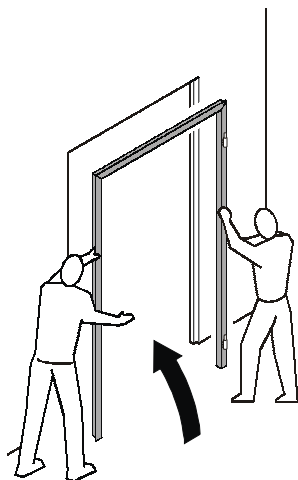


4.9

Con cunei o morsetti,
fermare il telaio in modo
stabile.

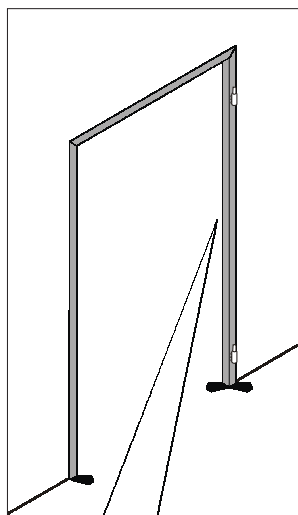


4.10

Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso il foro centrale
del montante lato cerniera.

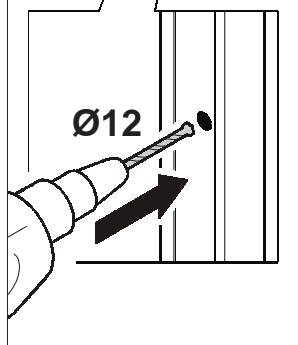


4.11

Inserire il tassello Ø12
e SERRARE LA VITE.

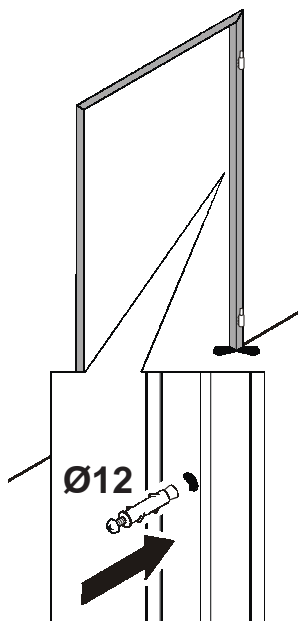


4.12

Mettere a piombo IN
PROFONDITÀ, entrambi
i montanti del telaio.

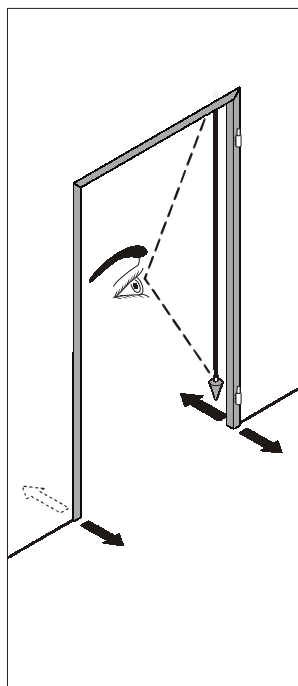


4.13

Con una chiave brugola da 10 millimetri, agire sui regolatori e mettere a piombo TRASVERSALMENTE entrambi i montanti del telaio.

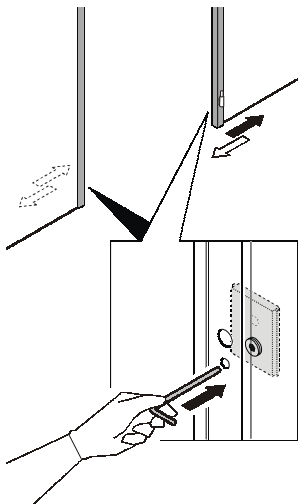


4.14

Con una punta Ø12 da muro, forare il muro attraverso il **primo foro in alto** ed il **primo foro in basso** lato cerniera.

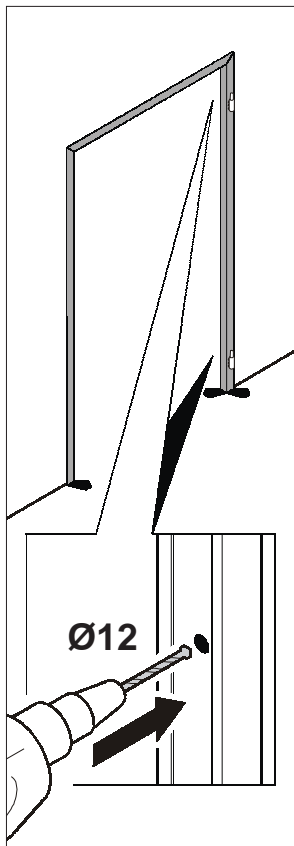


4.15

Inserire i tasselli Ø12 e SERRARE LA VITE.

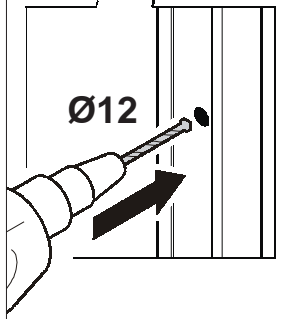


**NOTA!**

Togliere i cunei dal lato
cerniere e **TUTTI** gli
eventuali morsetti
dal telaio.

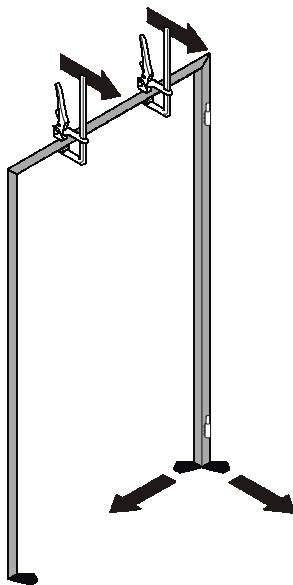


4.16

Consultare la GUIDA AL
MONTAGGIO della porta;
dopodiché montarla.

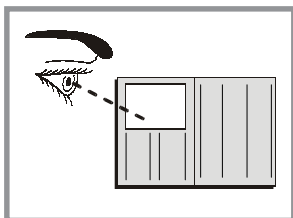


4.17

Delicatamente, accostare
la porta al telaio e **stabilire**
la posizione esatta del
telaio per fare il primo
foro nel montante lato
serratura.

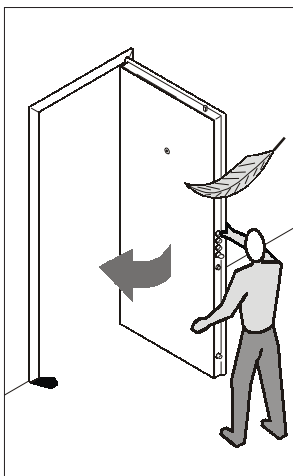


4.18

Con una punta Ø12 da muro, forare il muro attraverso il foro centrale del montante lato serratura.

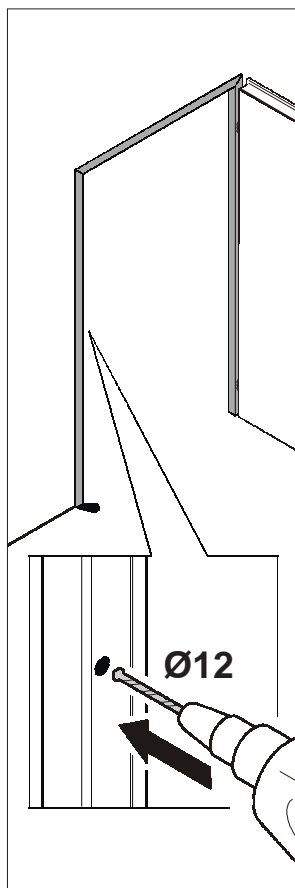


4.19

Inserire il tassello Ø12 e SERRARE LA VITE.

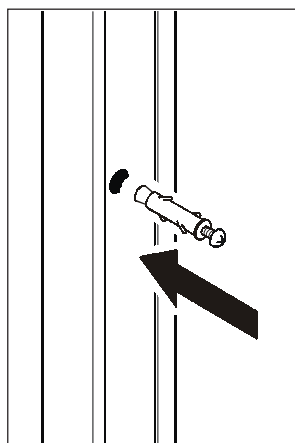


4.20

Socchiudere la porta;
osservare che sia parallela
trasversalmente ed in
profondità, rispetto
al montante.

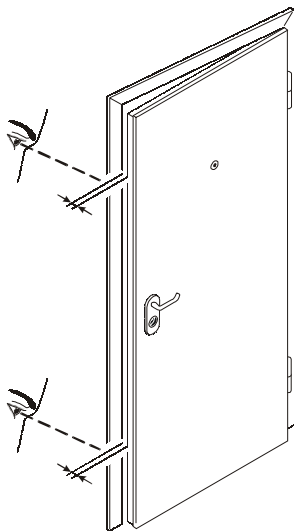


4.21

- Se non è parallela in
profondità spostare con
dei colpetti il montante
lato serratura.

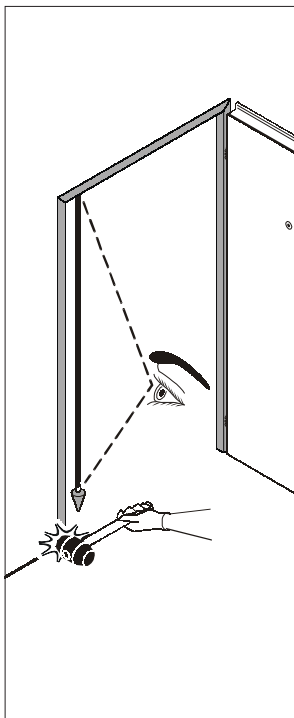


- Se non è parallela **trasversalmente**, agire sul regolatore con una chiave brugola da 10 millimetri;

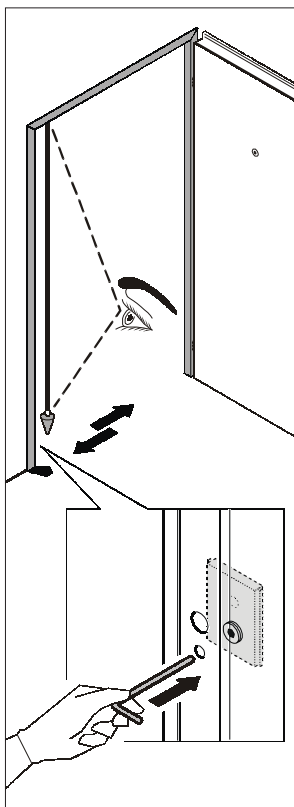

4.22


Accertarsi ancora, che la porta sia parallela **trasversalmente** ed in **profondità**, rispetto al montante;

quando è tutto a posto, PROSEGUIRE.

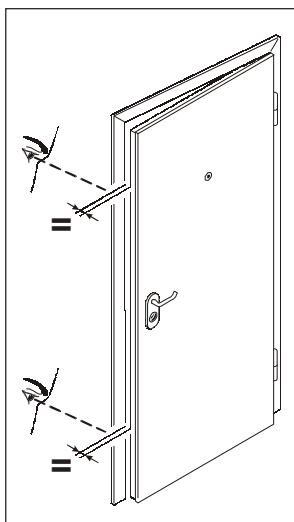


4.23

Con una punta Ø12 a muro, forare il muro attraverso i rimanenti fori lato serratura.

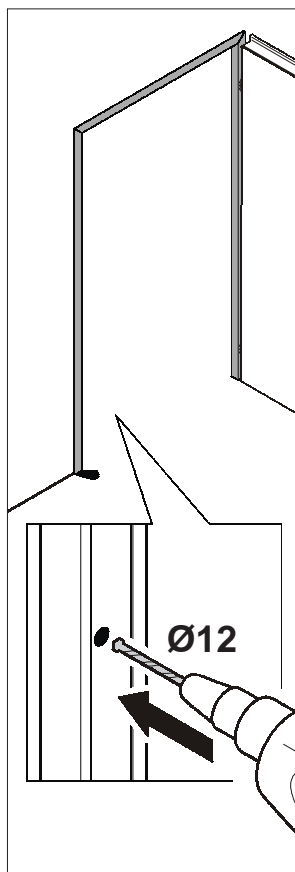


4.24

Inserire i tasselli Ø12 e SERRARE LE VITI.

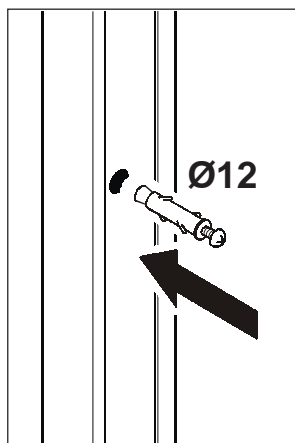


4.25

Con una punta Ø12 a muro, forare il muro **attraverso i rimanenti fori** lato cerniera.

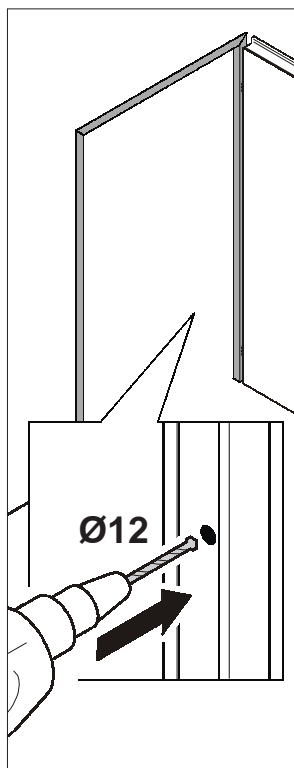

4.26

Inserire i tasselli Ø12 e **SERRARE LE VITI.**

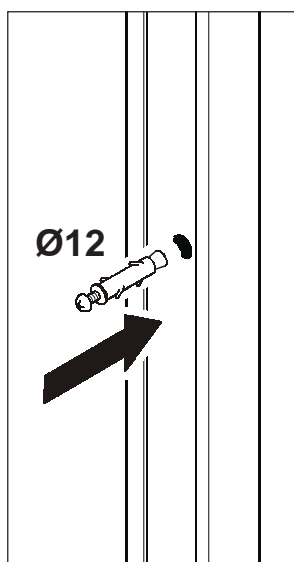


4.27

Togliere tutti i cunei rimanenti.

4.28

Consultare la GUIDA AL MONTAGGIO della porta; dopodiché eseguire tutte le regolazioni come descritto.

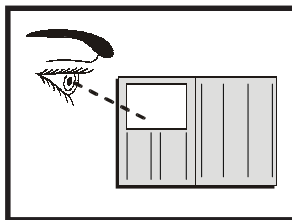

4.29

NOTA!


Le quantità delle boccole e dei tappi varia a seconda del modello.

Inserire nel montante lato **CERNIERA**:

- 5 boccole in dotazione
- 5 tappi Ø 12 in dotazione


Inserire nel montante lato **SERRATURA**:

- 2/3 boccole in dotazione
- 3 tappi Ø 26 in dotazione
- 3 tappi Ø 12 in dotazione

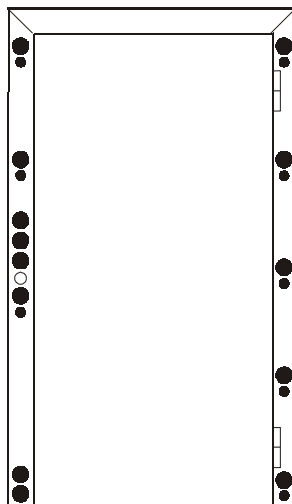


4.30

Infilare i **COPRIDADI CERNIERA** nelle cerniere e chiuderli.

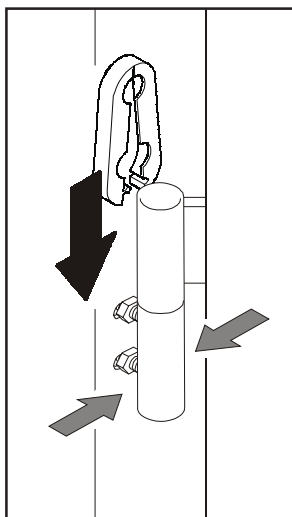

4.31




Infilare i **COPRICERNIERE** nelle cerniere.

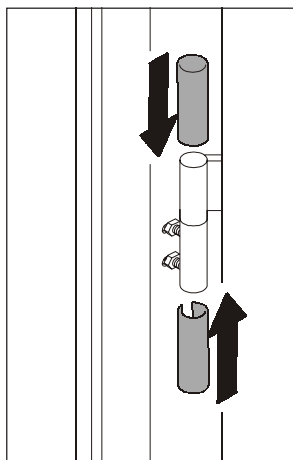

4.32


Allo scopo di coprire la luce tra telaio e muro, stabilire **dove** posizionare le mostrine e **come** si desidera montarle;

misurare la lunghezza delle mostrine - sia per il lato interno che per quello esterno -.

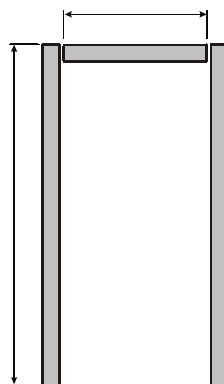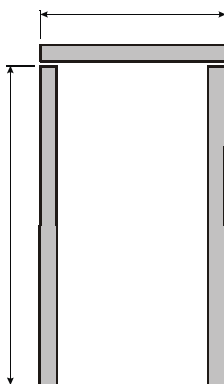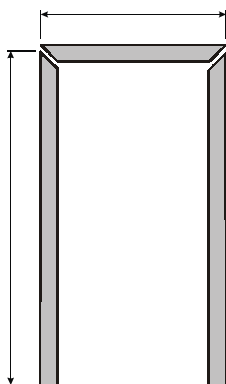

4.33

Con del silicone dello stesso colore del telaio o trasparente, attaccare le mostrine attorno al telaio in entrambi i lati.

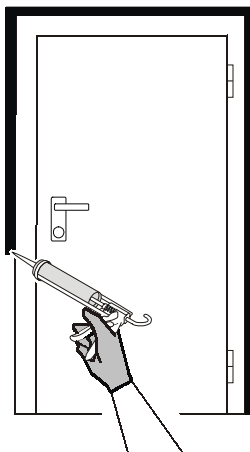

4.34

Il MONTAGGIO DEL TELAIO SUL MURO O SUL CONTROTELAIO ESISTENTE, è terminato.

PARTE 5
TABELLA REVISIONI
DEL MANUALE

Descrizione	N° Revisione	Data
<i>Edizione 01 2009: Emissione</i>	<i>0</i>	<i>Febbraio 2009</i>



DIBI PORTE BLINDATE S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa: Via Einaudi, 2 (Zona Industriale)

Stabilimento: Via Toniolo, 13/A (Zona Industriale) - 61032 FANO (PU) - Italia

Tel. +39.0721.8191 r.a. - Fax +39.0721.855460 - Fax +39.0721.854038 (Uff. Tecnico)

Internet: www.dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibiportebblindate.it - E-mail: info@dibigroup.com